

KOBLINGSSKJEMA


Standard strømkobling av tre forsterkere

I de fleste tilfeller kan remote bare kobles sammen eller gå fra forsterker til forsterker. Skulle man likevel oppleve problemer med dette kan det løses ved å bruke relè - eller koble styrestrøm til tenningskurs i stedet for spilleren remoteutgang



Styrestrøm (remote) kobles til spillerens remoteutgang, eller annen tenningsstyrt 12V kilde. (Dimensjon er typisk 0,75mm²)


Sikring plasseres nærmest mulig batteriet

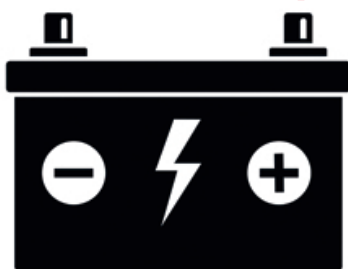


Sikring

Strømkabel
(Dimensjon vil variere avhengig av hvilket utstyr som skal monteres)


Forgreningsblokk

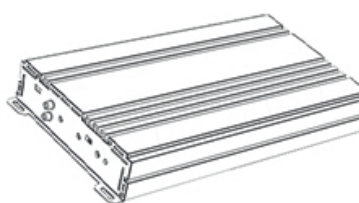

BATT+ REM GROUND
+ + -

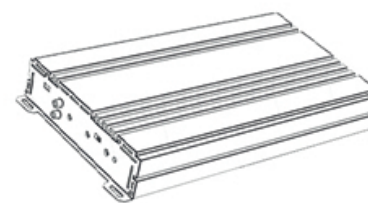

BATT+ REM GROUND
+ + -

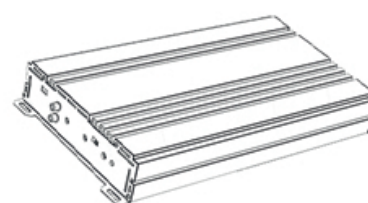

BATT+ REM GROUND
+ + -

Jording skal gjøres mot chassis, eksempelvis bilbelte-festet i gulvet