


DVD RDS AV RECEIVER  
AUTORADIO AV RDS LECTEUR DE DVD  
SINTOLETTORE DVD RDS CON AV  
RADIO AV RDS CON DVD  
DVD-RDS-AV-EMPFÄNGER  
DVD RDS AV-ONTVANGER

Pioneer

## AVH-Z3200DAB AVH-A3200DAB AVH-Z2200BT








Quick start guide  
Guide de démarrage rapide  
Guida rapida all'uso  
Guia de iniciación rápida  
Schnellstartanleitung  
Snelsstartgids

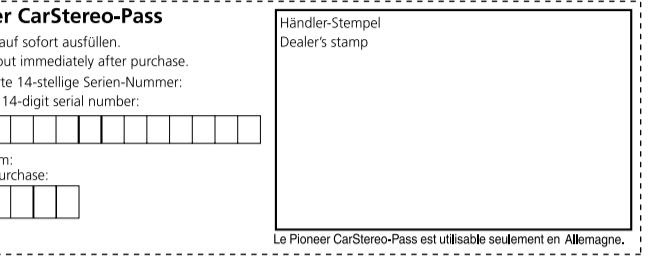

<QRD3664-B>








### English

- ① Touch
  - ② Touch and slide
  - ③ Touch and hold
- What's What**
- 
- ① RESET
  - ② VOL (+/-)
  - ③ Mute or unmute
  - ④ Display the top menu screen
  - ⑤ Power off
  - ⑥ Display the top menu screen or back to previous screen
  - ⑦ Turn off the display
  - ⑧ Activate the voice recognition mode
  - ⑨ Eject a disc

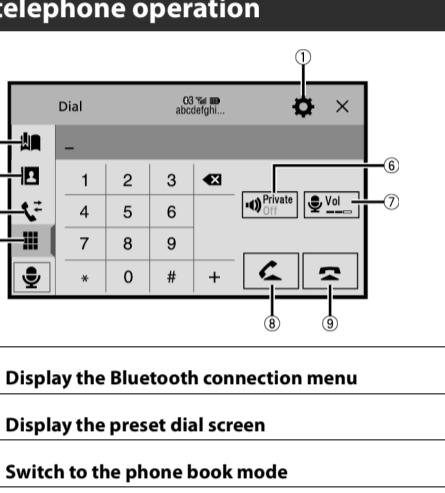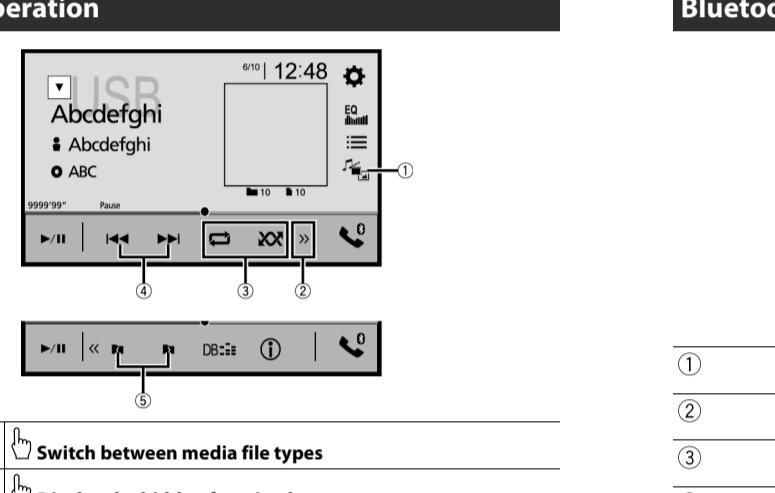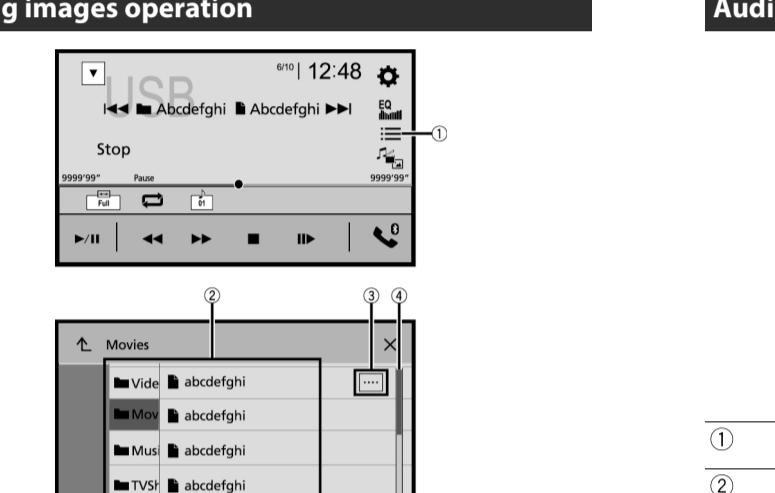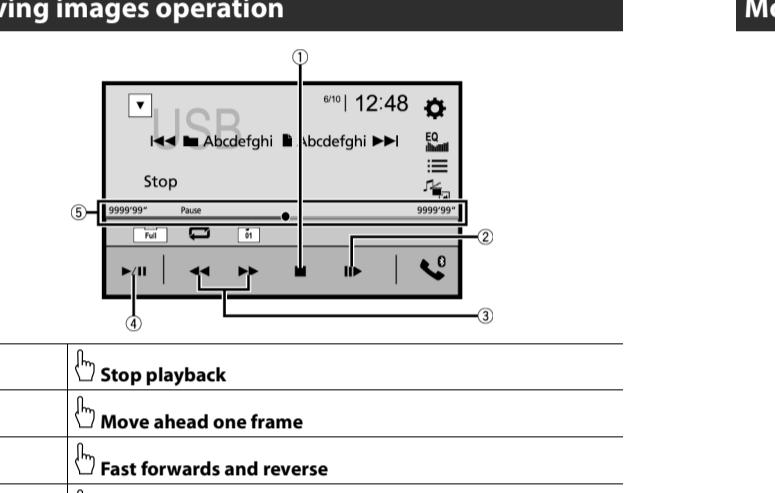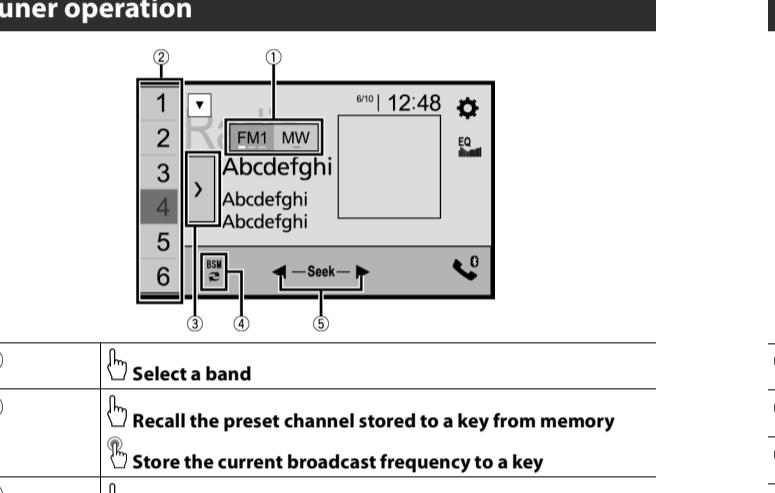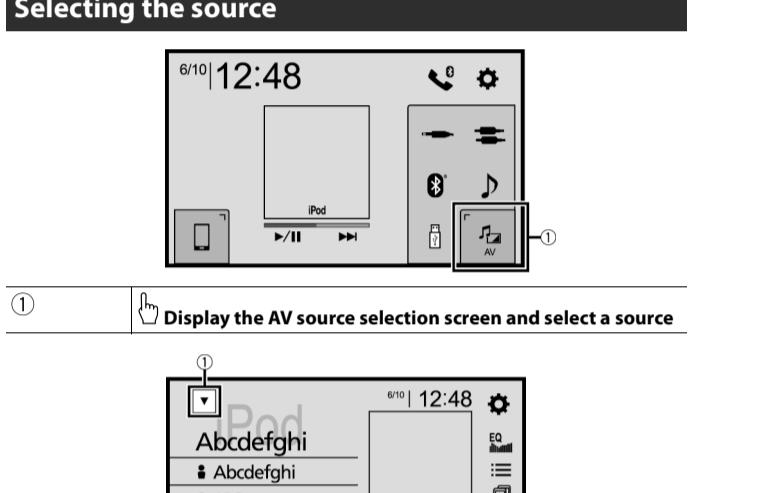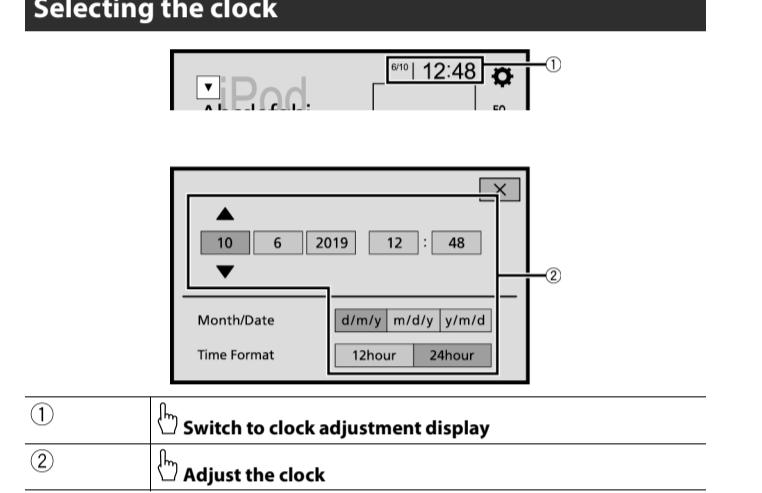






### French

- ① Touche
  - ② Touche et glisser
  - ③ Maintenir le doigt
- Description de l'appareil**
- 
- ① RESET
  - ② VOL (+/-)
  - ③ Passer de l'écran de l'application à l'écran d'opération AV
  - ④ Bascuer sur le mode Visualisation des caméras
  - ⑤ Afficher l'écran du menu principal
  - ⑥ Mettre hors tension
  - ⑦ Afficher la barre de menu
  - ⑧ Afficher le menu principal ou revenir à l'écran précédent
  - ⑨ Désactiver l'affichage
  - ⑩ Activer le mode reconnaissance vocale

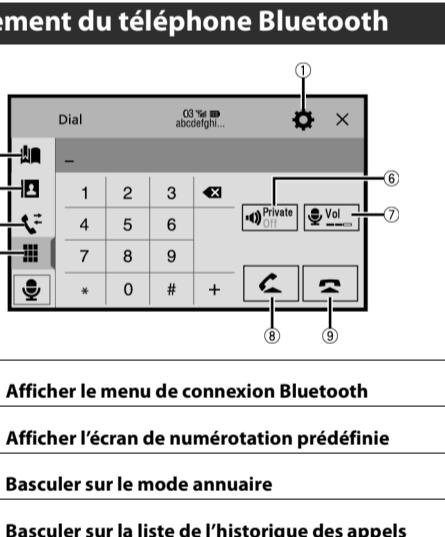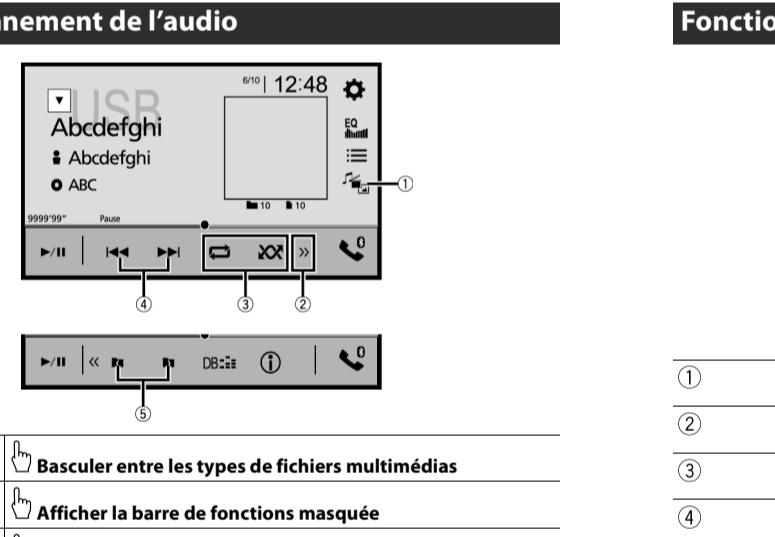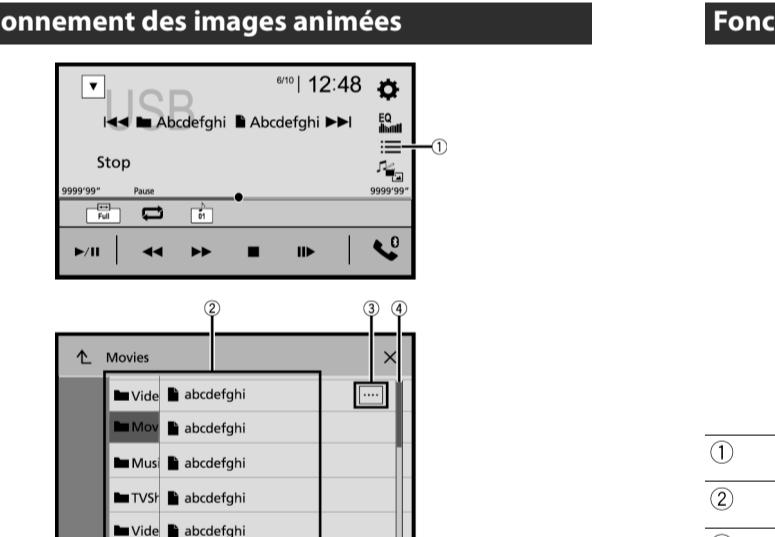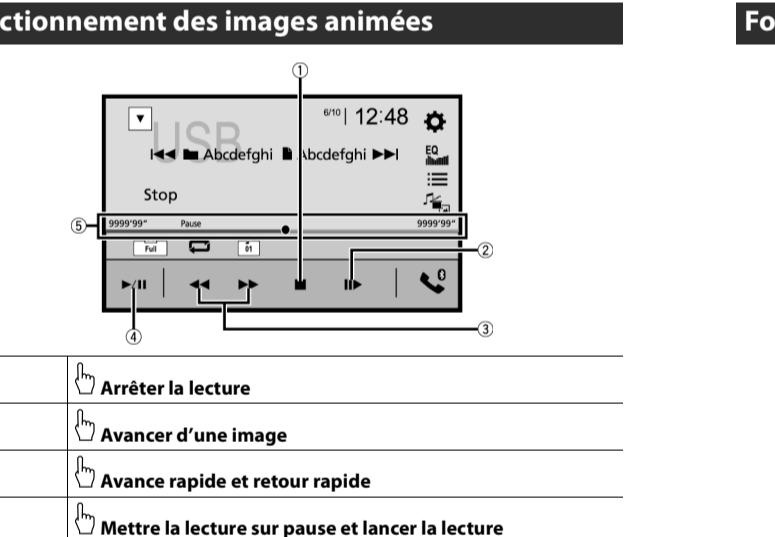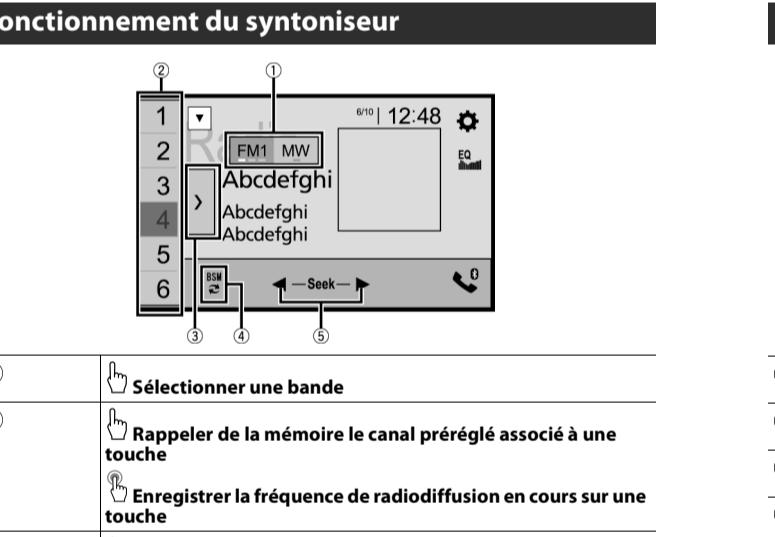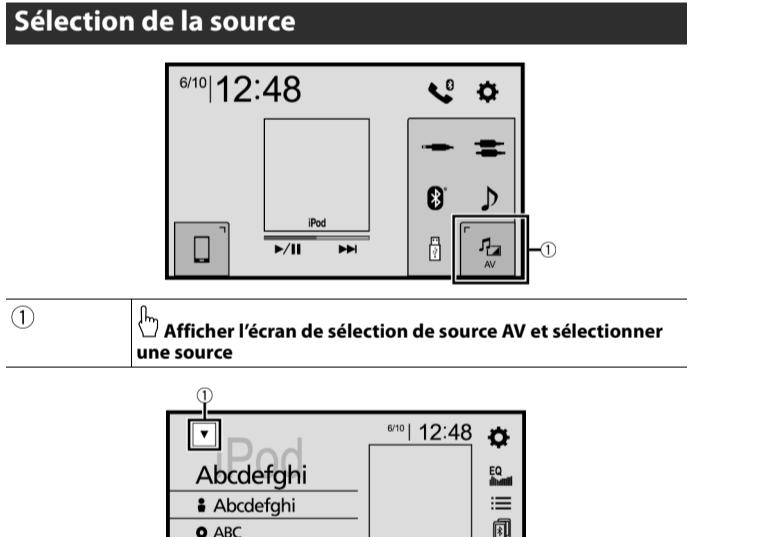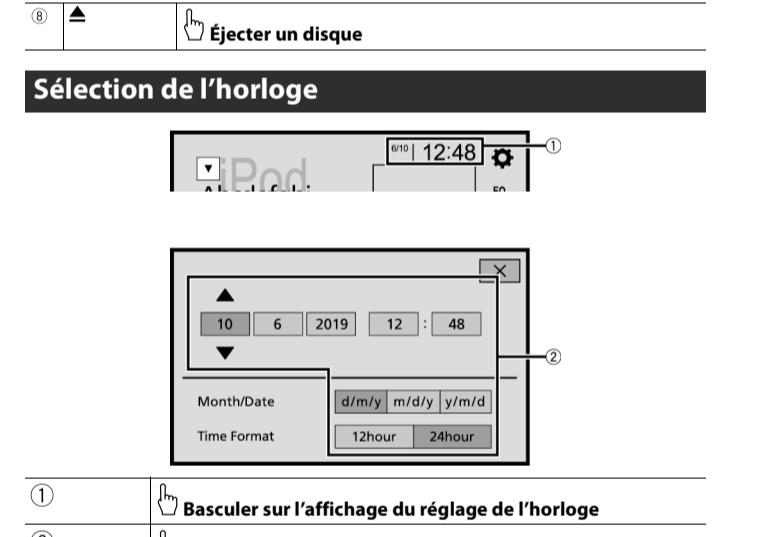





### Italiano

- ① Tocca
  - ② Tocca e scorri
  - ③ Tieni premuto
- Nomenclatura**
- 
- ① RESET
  - ② VOL (+/-)
  - ③ Passa dalla schermata dell'applicazione alla schermata operativa AV
  - ④ Visualizza la schermata del menu principale
  - ⑤ Visualizza la barra del menu
  - ⑥ Attiva o disattiva l'audio
  - ⑦ Visualizza la schermata del menu principale o tornare alle schermate precedenti
  - ⑧ Spegni il display
  - ⑨ Attiva la modalità di riconoscimento vocale

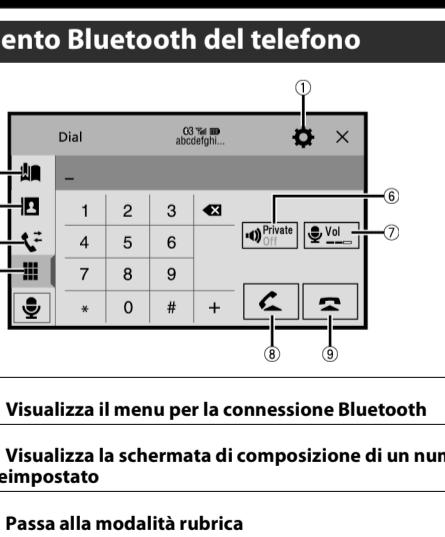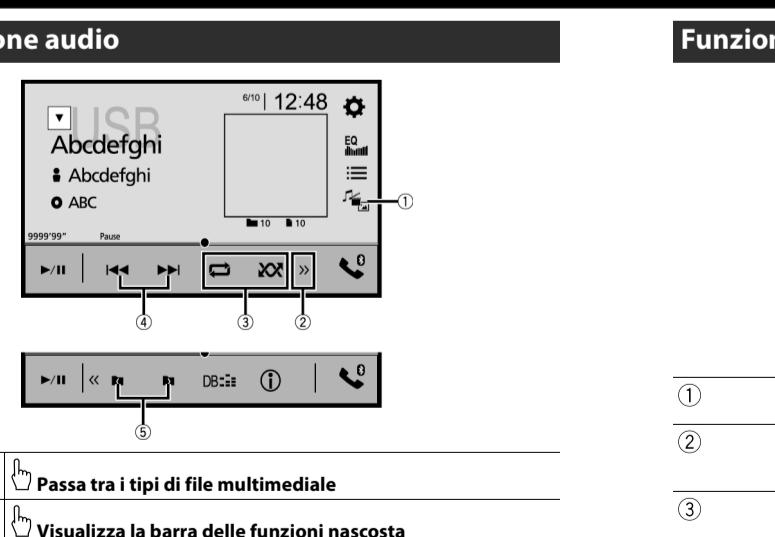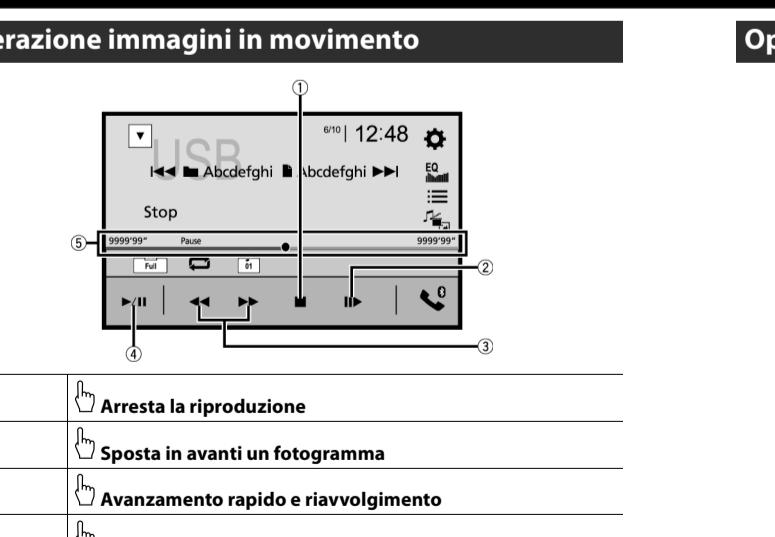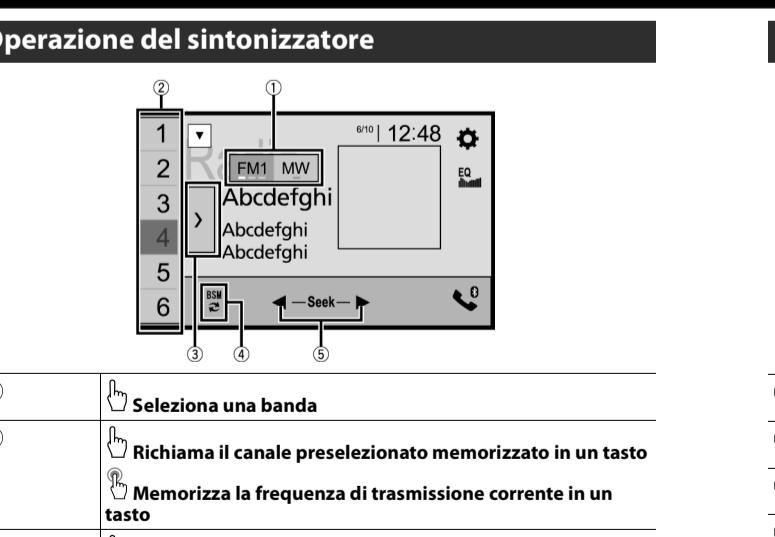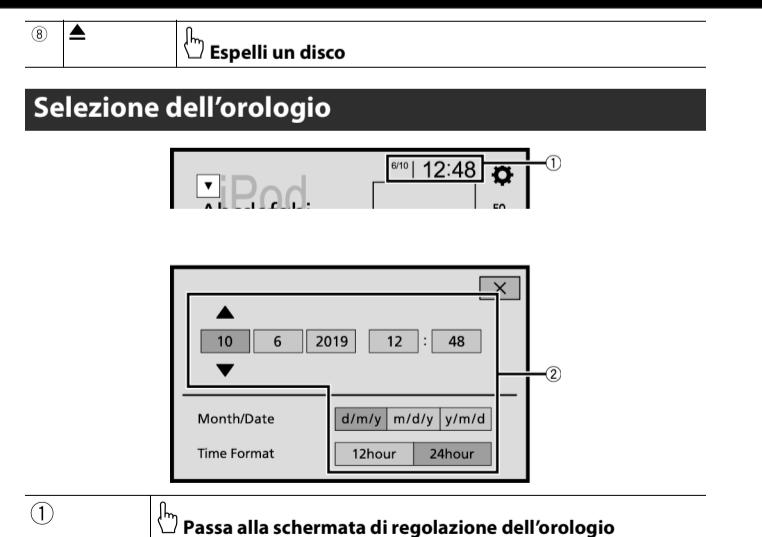


### Español

- ① Tocca
  - ② Tocca y arrastra
  - ③ Mantén presionado
- Nomenclatura**
- 
- ① RESET
  - ② VOL (+/-)
  - ③ Pasar de la pantalla de la aplicación a la pantalla operativa AV
  - ④ Visualizar la pantalla del menú principal
  - ⑤ Visualizar la barra del menú
  - ⑥ Activar o desactivar el audio
  - ⑦ Visualizar la pantalla del menú principal o volver a las pantallas anteriores
  - ⑧ Apagar el display
  - ⑨ Activar la modalidad de reconocimiento vocal

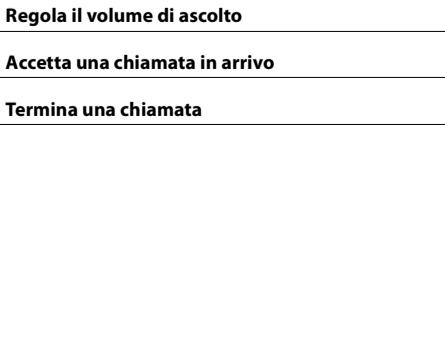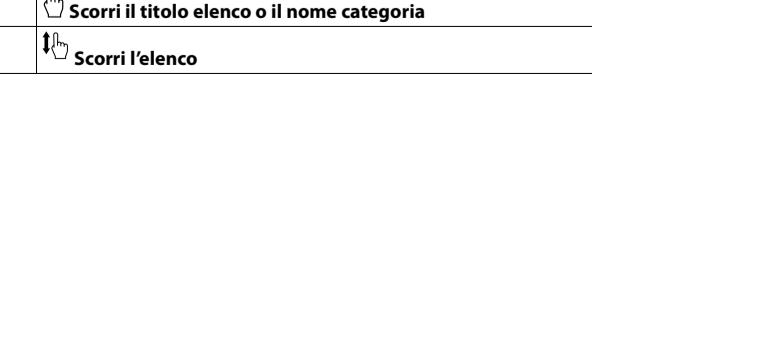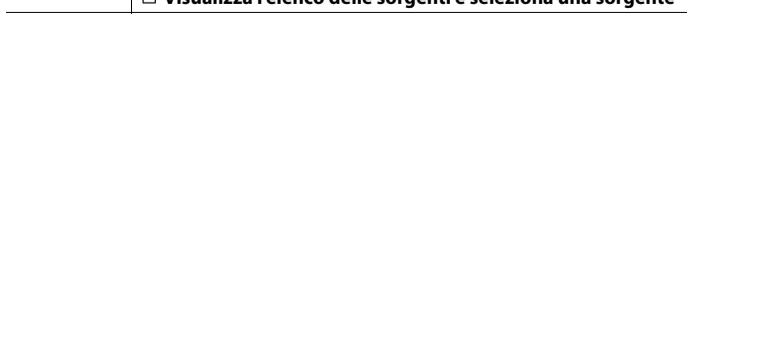

### Deutsch



### Nederlands



### Español



### Deutsch



### Nederlands



### Español



