



Monteringsveiledning

GAS MAD 6,5" SPL pakke

4 midbasser og 2 horndiskanter
- koblet til 4-kanals forsterker

Gratulerer med kjøp av lydpakke fra Bass Brothers!

Vår monteringsveiledning for denne pakken er universal, og ment for standard oppkobling og installasjon i de aller fleste biler.

Ved bruk i biler med originalradio, eller om det benyttes flere forsterkere i tillegg, kondensator eller annet utstyr vil det være behov for å fravike disse skjemaene.

Pakken inneholder:

- * 2 par GAS MAD PM2-64
- * 1 par GAS MAD PT2-254
- * 1 stk GAS MAD A1-70.4

NB! Kabler er ikke inkludert i pakken (selges separat).
Vi anbefaler 10mm² OFC strøm- og jordkabler.

Man bør ha følgende utstyr tilgjengelig:

- * Verktøy for å demontere paneler
- * Fastnøkkel/skiftenøkkel og/eller pipesett
- * Skrumaskin
- * Kniv eller annet verktøy for avisolering av kabler

Innholdsfortegnelse:

1. Høytalere, diskanter og delefiltre	side	3
2. Forsterker	side	4
3. Tilkobling til originalradio	side	5


1. Høytalere, diskanter og delefiltre

Pakken inneholder 4 stk midbasser og 2 stk horndiskanter. Diskantene kobles på hver sin kanal (kanal 1 og 2), og midbassene kobles parvis sammen til kanal 3 og 4.

Dersom disse skal settes inn i en raggarplanke eller annen kasseløsning vil det enkleste være å utstyre kassen med 2 terminaler.

Vi anbefaler bruk av 1,5mm² eller 2,5mm² OFC høytalerkabel.

Forenklet vil en generell oppkobling av denne pakken se ut som på skjemaet under

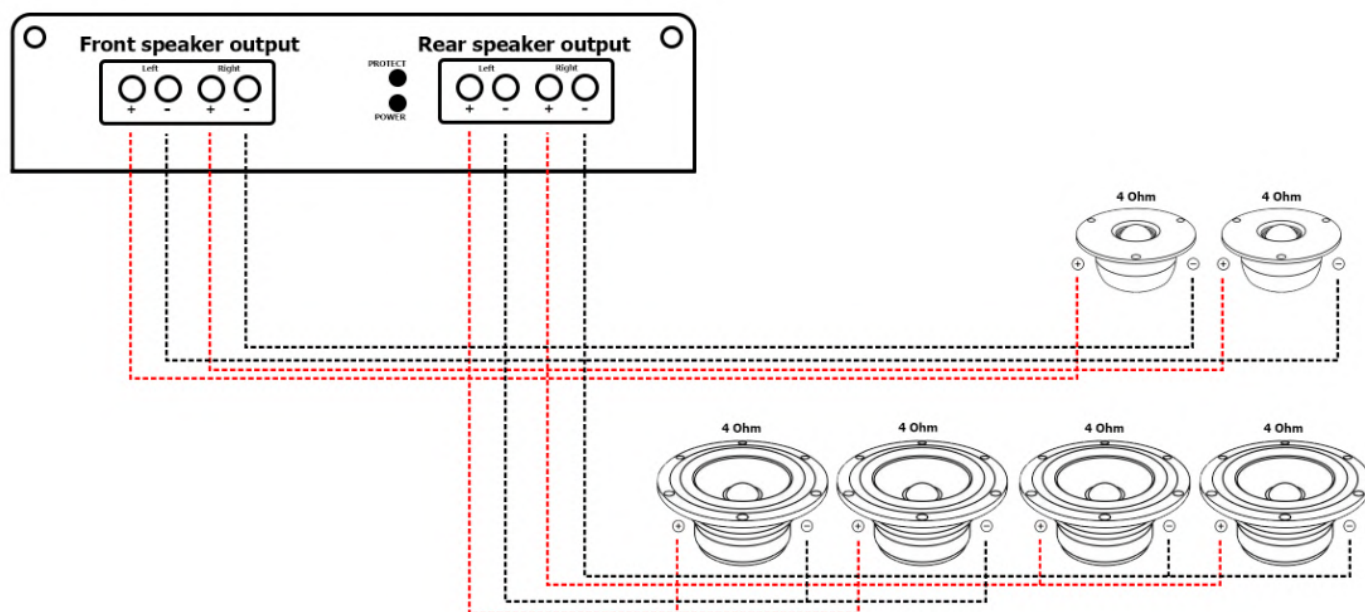

2. Forsterker

En standard oppkobling av monoforsterker utføres slik som på skjemaet under.


Strøm kobles i de fleste tilfeller til plusspolen på bilens 12V batteri, og strømkabel trekkes derfra til pluss på forsterkeren. Jording kan kobles flere steder, vi anbefaler vanligvis å koble denne til beltefestet i gulvet i baksetet.

I et typisk kabelsett vil du finne det du trenger av kabler for en standard oppkobling av forsterker.

Det er veldig viktig at pluss og minus ikke er borti hverandre, eller kobles motsatt.

Dette vil medføre skade på utstyr.

Det vises her bruk av ettermarkedsspiller, men dersom pakken skal installeres i en bil med originalspiller kan man enten benytte forsterkerens innebygde høynivåinnganger, eller et separat høynivåadapter (anbefalt type ligger som tilbehør på produktet i nettbutikken).

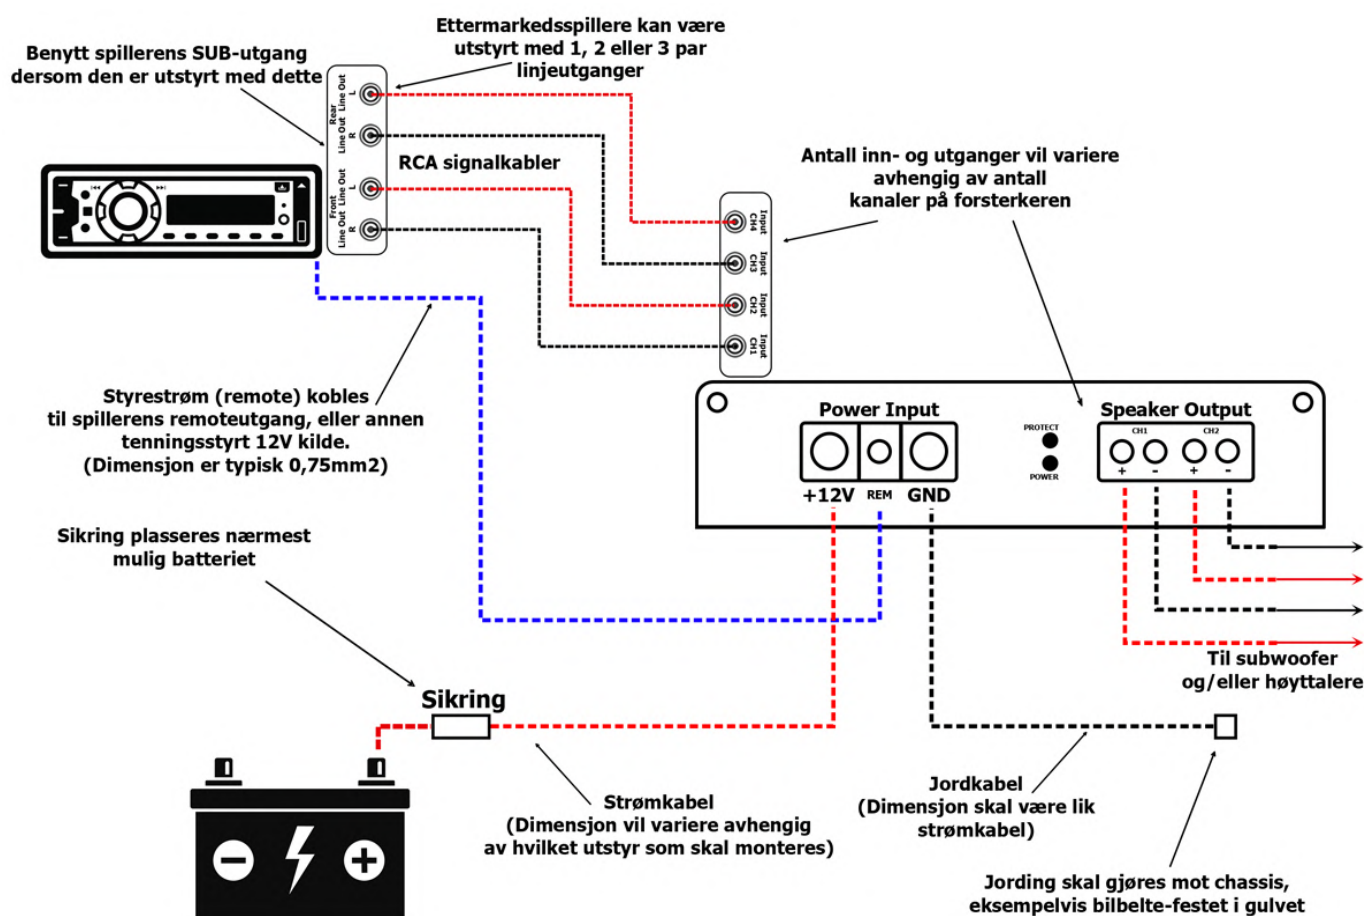


3. Tilkobling til originalradio

Dersom en forsterker skal kobles til en originalradio vil man enten måtte benytte forsterkerens innebygde høynivåinnganger, eller et eksternt høynivåadapter.


I mange tilfeller kan man helt fint benytte de innebygde inngangene, men vær klar over at et eksternt adapter gjerne har både bedre kvalitet på konverteringen, samt utvidet funksjonalitet.

I noen nyere biler det også være utfordringer med at bilens diagnose overvåker høyttalersignalet, og her vil et eksternt adapter med støtte for slikt være helt nødvendig.

Ved bruk av eksternt adapter vil en typisk oppkobling se ut slik, hvor høyttalersignal fra bilen kobles inn i adapteret, hvor det videre går RCA fra adapter til forsterkerens RCA-innganger:

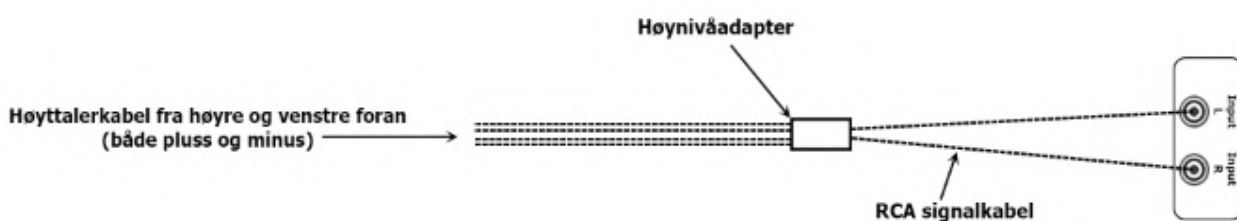

Brukes forsterkerens høynivåinnganger i slike oppsett vil høyttalersignal fra bilen gå direkte inn i denne tilkoblingen på forsterkeren. Her brukes ikke RCA-inngangene:



For mer informasjon om dette, se gjerne vår Youtube-video om temaet. Link finner du i produktteksten til denne basspakken.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.

