



***BASS*BROTHERS**
BILSTEREO OG MONTERING

Monteringsanvisning

Lydoppgraderingspakke Hongqi E-HS9

Gratulerer med kjøp av lydoppgraderingspakke for Hongqi E-HS9!

Denne pakken er utviklet spesielt for å oppgradere det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Hongqi E-HS9 Premium og Exclusive. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Ingen inngrep i bilen og ingen klipping eller skjøting av ledninger. Vi gjør oppmerksom på at pakken ikke vil passe i Comfort-utgaven, da den har en annen lydpakke originalt, med færre høyttalere.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen steg for steg.

Ny forsterker skal monteres helt bakerst i bagasjerommet under dørken ved hjelp av et T-kabelsett (forgreningskabelsett) som kobles på originale kabler via ny forsterker fra Match, og deretter inn i original forsterker igjen.

Forsterkeren driver alle originale høyttalere (utenom de to små i taket bak, de drives videre av originalforsterkeren), samt den medfølgende 2x10" basskassen.

Pakken inneholder:

Match UP 8DSP forsterkerenhet

Spesialtilpasset plate - hvor Match UP 8DSP er ferdig montert med M3 bolter

Spesialtilpasset basskasse med 2 stk 10" Helix basselementer

Kontakt med strøm- og jordkabel

Plug & Play kabelsett

4 stk M4 12mm bolter

3 stk M6 16mm bolter

5 stk strips

Du trenger:

8 mm pipe

10 mm pipe

13 mm pipe

2,5 mm unbrakonøkkel

4 mm unbrakonøkkel

Et lite flatt skrujern eller klipsverktøy

Da er det bare å sette i gang!

1. Demontere dørstokklist i bagasjerom

Start med å løfte opp gulvet / luken bakerst i bagasjerommet (bilde 1a), og ta ut den matten som deler høyden i bagasjerommet. Ta deretter ut isoporboksen nederst i brønnen (bilde 1b og 1c).

1a



1c



1b




1d

Bruk 10mm pipe for å løsne to muttere ytterst på dørstokklisten bak. Ved hjelp av et lite flatt skrujern eller klipsverktøy løsner du to klips som er plassert mot midten på den samme dørstokklisten (bilde 1d).



Ta deretter et godt grep under listen og rykk den rett opp. Den sitter med fire klips som lett løsner når man drar den rett opp (bilde 1e).

1e

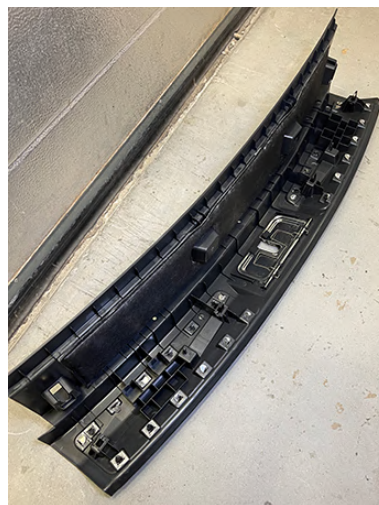

2. Koble fra original forsterker

Åpne luken på høyre side i bagasjerommet, og du vil der kunne se den originale forsterkeren (bilde 2a).

I forkant av denne - mot den originale subwooferen - finner du 5 kontakter.

De tre øverste av disse kontaktene skal kobles fra. For å komme bedre til de tre kontaktene, bruk en 8mm pipe og skru løs øverste bolt til subwoofer (over forsterker). Subwoofer kan da vippe noe ut for å gi litt lettere adgang til kontaktene på forsterkeren.

Selve subwooferen trenger ikke kobles fysisk fra, den blir uansett frakoblet i ledningsnettets som installerer.

2a



3. Koble til Plug&Play kabelsett fra Bass Brothers

Finn frem det store kabelsettet i pakken du har fått tilsendt fra oss. Dette kabelsettet har 6 plugger i ene enden og 2 i den andre.

De 3 kontaktene som stod i den originale forsterkeren kobler du sammen med de 3 hun-kontaktene på dette kabelsettet.

De resterende 3 han-kontaktene kobles tilbake i den originale forsterkeren.


Trekk så kabelpølsen bak og under sidedeksel, inn i brønnen bak, og bortover mot midten av bilen. (bilde 3a og 3b).

Bruk 10mm pipe og løsne "Driving Mode Selection"-boks (DMS) (bilde 3c). Du trenger ikke å koble av kontakten på den.


3a



3b

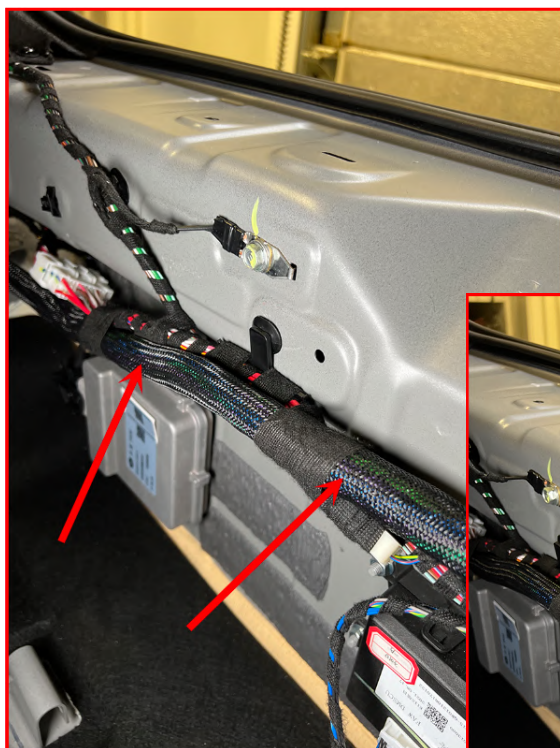

3c

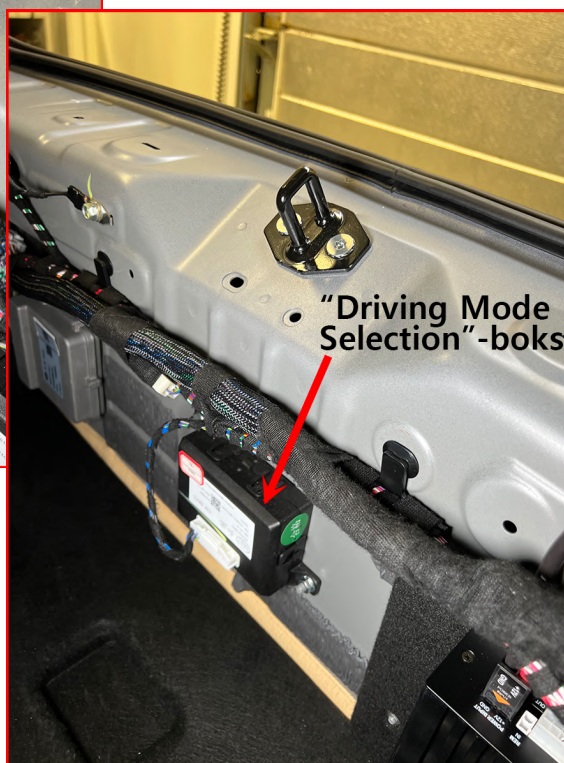


4. Monter inn forsterkerplate

Forsterkerplaten skal monteres fast i de originale boltene hvor DMS-modulen var montert (bilde 3c på forrige side). Her bruker du de tre mutterne som DMS var festet med (bilde 4a).

MATCH-forsterker skrues fast med 4 stk medfølgende M4 bolter. Husk å bruke forsterkerbrakettene ved montering - disse ligger esken til forsterkeren. Brakettene monteres på forsterkerens langsider. Ved siden av MATCH forsterkeren er det laget plass for DMS-modulen. Denne skrues fast med 3 stk medfølgende M6 bolter (bilde 4b).

Når plate med forsterker og DMS er festet kobler du inn de tre hvite kontakten i MATCH-forsterkeren, legger kabelpølsen inntil den originale kabelpølsen på bagasjeromsbrønnens bakvegg (se bilde 3a og 3b på forrige side), og stripser de sammen.

4a

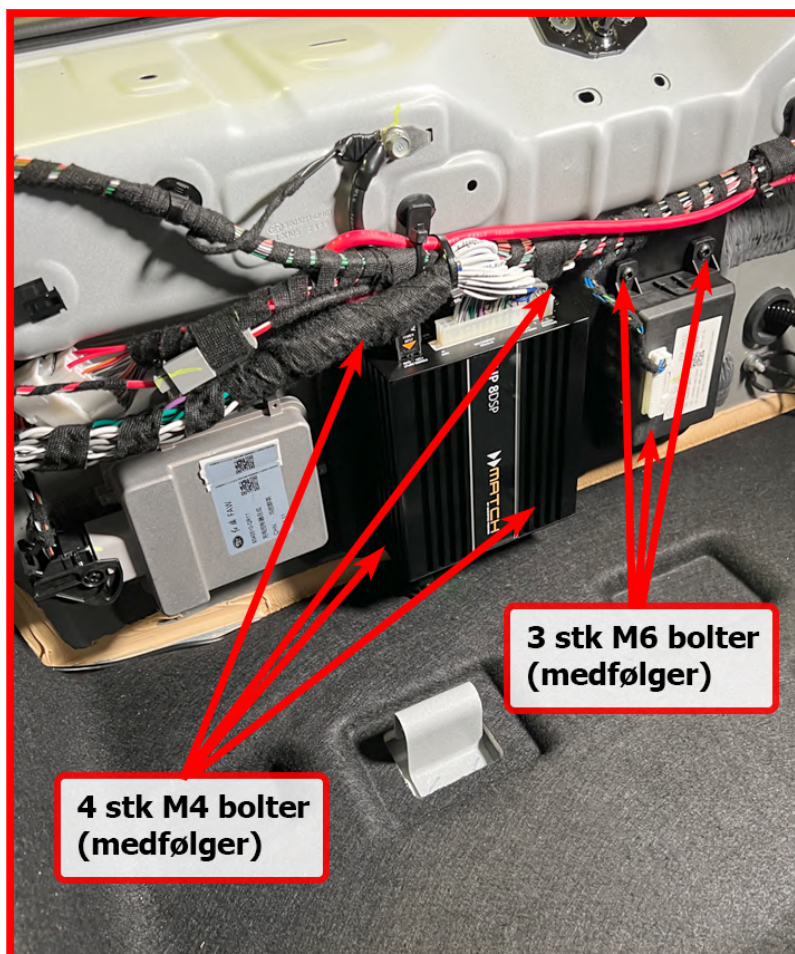

5. Koble strøm og jording

Jordingskabel til forsterker monteres fast på det originale jordingspunktet rett over forsterkeren. Denne løsnes og festes igjen med 10mm pipe (bilde 5b).


Strømkabelen strekkes videre bort fra forsterkeren og ned til bilens originale sikringsboks i brønnen (bilde 5c). Lokket på sikringsboksen løsnes ved hjelp av en liten lås i forkant som man trykker inn. Bruk 13mm pipe til å løsne mutteren til venstre foran på sikringsboksen (når du står bak bilen og ser mot boksen). Se bilde 5a for lokalisering av sikringsboks.

Koble på strømkabel og fest mutteren igjen (bilde 5b).


5a



5b

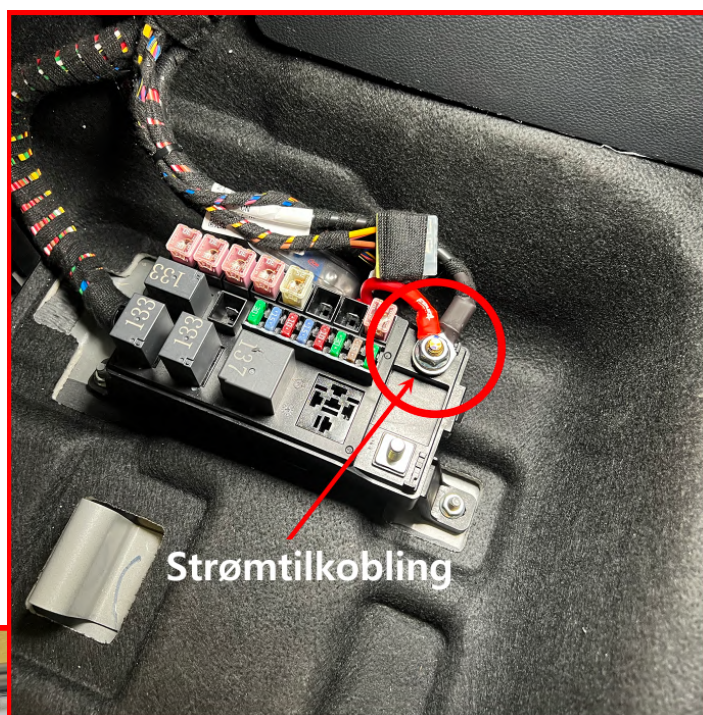

5c

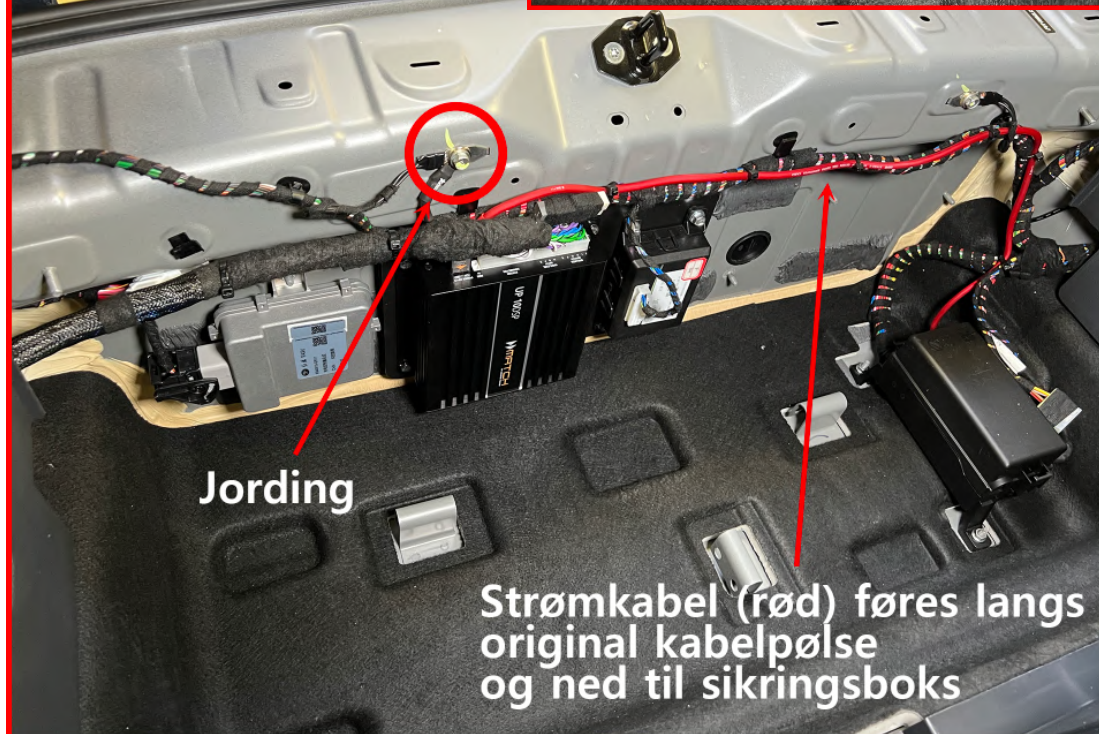

6. Innmontering og tilkobling av basskasse

Høytalerkablene fra Match-forsterkeren kobles enkelt til terminalen på kassen (grå mot røde tilkoblinger, hvit med sort stripe mot sorte tilkoblinger), og skyv deretter kassen ned i brønnen.



6. Tilbakemontering og avslutning

Alt skal nå være ferdig koblet. Husk å sett på lokket til strømfordelingsboksen. Det hele avsluttes ved å klikke på plass dørstokklisten igjen.


Trykk inn de to klipsene mot midten, og skru fast de to M6 mutterne ytterst på hver side.

Legg på gulvplaten/luken, og steng bagasjerommet.

Nå er alt klart for å sette deg i førersetet, finne favorittmusikken og skru opp lyden.

Vi anbefaler å ha fulladet batteri og sette av tid til en kjøretur, for vi tror kjøreturen blir lenger enn du planlegger.

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene på bilens skjerm er satt opp slik: Toneinnstillinger: Alle midtstilt
Lydeffekt: Normal balanse

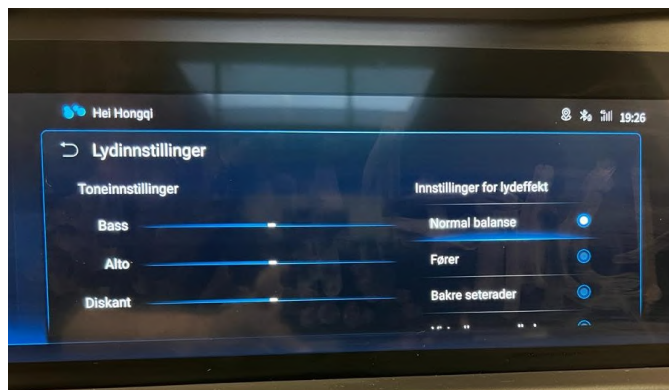

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen innstilt som nevnt over.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.