



Installasjonsguide

Basspakke

Volvo EX40 og C40 | med Harman Kardon

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, plug&play-oppkobling av signal, samt strømkabel fra 12V batteri i front.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Helix M One bassforsterker
- GAS MAX B1-16 basskasse
- Strømkabelsett 5.5 meter
- Plug&play-kabelsett 2 meter
- Høytalerkabel 1 meter
- Fjernkontroll bassremote 5 meter

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Demontering

Kort oppsummert vil man i dette tilfellet ha behov for å hente signal fra bilens originale forsterker som er plassert under passasjerstol i front. Man vil også ha behov for strøm fra +12V batteri under panser i front og jording fra nærliggende jordingspunkt der hvor man ønsker å plassere bassforsterker.

Med andre ord starter jobben med å demontere listverk på #### side for trekking av strømkabel til batteri.

2 | Oppkobling av ny bassforsterker

Medfølgende bassforsterker kan monteres skjult under gulvet i bagasjerommet, eventuelt på annet ønsket lokasjon. Denne behøver strøm fra bilens +12V batteri, jording fra nærliggende godt dimensjonerte bolt i karosseriet, samt lydsignal fra bilens originale forsterker.

Medfølgende høynivåkabelsett er plug&play mot original forsterker, som ligger plassert under førerstol. Kabelsettet har kabel med lengde som gjør at du kan montere ny bassforsterker bak i bilen om ønskelig.



Medfølgende strømkabelsett inneholder det du trenger for å koble strøm. Legg strømkabel gjennom gummigjennomføring og strekk den opp videre bak på venstre side, til du kommer til ønsket forsterkerplassering i bagasjerom.




2 | Kobling av basskasse



Ny basskasse plasseres skjult under bagasjeromsgulvet. Denne skal bare ha signal fra den ettermonterte bassforsterkeren, ved hjelp av helt vanlig høyttalerkabel som medfølger. Klipp ned lengden på høyttalerkabel alt etter avstand til den ettermonterte bassforsterkeren.

Vi anbefaler 1 ohm kobling av terminal på basskasse.

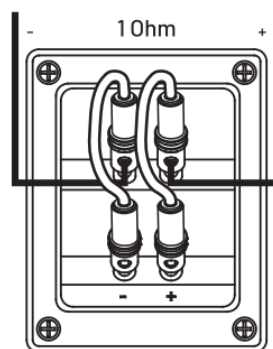

3 | Lydjusteringer

Helix bassforsterker har utvalgte lydjusteringer. Anbefalt grunnoppsett som følger:

LEVEL INPUT: Justerer signalnivået og således bassmengde. Et sted i mellom kl 12 (50%) og kl 15 vil være å foretrekke for de fleste. Benytter du medfølgende basskontroll, så justerer den nivået innenfor verdien du har justert bryteren på forsterker.

SUB SONIC: Vri bryter opp til ca kl 13, om du ser på den som en klokke.

LOW PASS: 50Hz

PHASE: Vri bryter opp til ca kl 12, om du ser på den som en klokke.

BASS BOOST: 0db

BASS FREQ: 25Hz

4 | Avslutt monteringen

Så fremt det ikke er koblet i fra noen sentrale ledninger til eksempelvis airbag-lys e.l., så anbefaler vi å ta en lyttetest før man monterer bilen sammen igjen og avslutter monteringen.

Ved spørsmål anbefaler vi å ta kontakt på support@bassbrothers.no