



Installasjonsguide

Basspakke

Tesla Model 3 | *med Premium Sound*

Beskrivelse

Dette er en installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at mindre avvik mellom ulike produksjonsvarianter kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, plug&play-oppkobling av signal, samt oppkobling av strømkabel.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Vibe Powerbox400.1M
- Vibe basskontroll
- Vibe Slick V12.M3
- Tesla signalkabelsett
- BB strømkabelsett
- Pakke med butyl

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Nedkobling av strømtilførsel

VIKTIG: Ved oppkobling stereo i Tesla anbefaler vi å koble ned strømtilførsel til bilen før du setter i gang med monteringen. Dette vil forhindre feilkoder fra å oppstå.


- Åpne alle fire dører, panser og bagasjerom. Viktig at ingenting lukkes før monteringen er ferdig.
- Løsne sitteputen i baksetet og ta sitteputen ut av bilen. Puten løsner ved å trykke inn 2 hvite plastklips i underkant, foran på sitteputen. På bilens venstre side kobles det fra kabler som går inn på sitteputen.



- Løsne deksel under panser, like foran frontruten



- Gå inn i menyen på bilens skjerm og trykk på > Sikkerhet > Scroll helt ned og trykk på > Skru av > Godkjenn.
- Gå frem under panser og koble fra batterikoblingen på bilens lav-volt batteri. Det gjøres i følgende rekkefølge. > Trekk den grønne låsing rett opp. > Skyv den sorte låsing i retning bilens venstre side. > Trekk så pluggen rett opp.

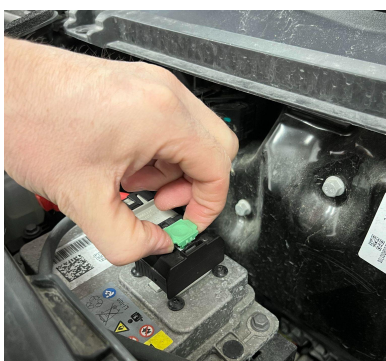

- Siste steg er å koble fra bilens høy-volt batteri. Det gjøres under baksetet på avbildet plugg. Løsnes ved å vippe ned låsearmen og dra pluggen rett opp.



- Da er bilen klar for videre demontering og kobling av stereo.


2 | Demontering

Størsteparten av jobben foregår i bilens bagasjerom og du starter med å ta ut dørkplaten i bagasjerommet, samt løsne dørstokk-list. Ta godt tak og rykk den rett oppover.



Ta ut teppet ned i brønnen. Dette er festet med borrelås på sidene samt to klips i bakkant. Klips løsnes med å dra ut låsingen i midten.

Ta ut teppet i forkant av brønne. Også dette festet med borrelås. I forkant er det to steder som må kappes om man vil ta det helt ut av bilen og skape best mulig arbeidsforhold. Saks eller god kniv duger. Legg gjerne ned bakseterygg for bedre tilkomst. Eventuelt kutt i teppet skjules av dørkmatten når alt er montert tilbake på plass.

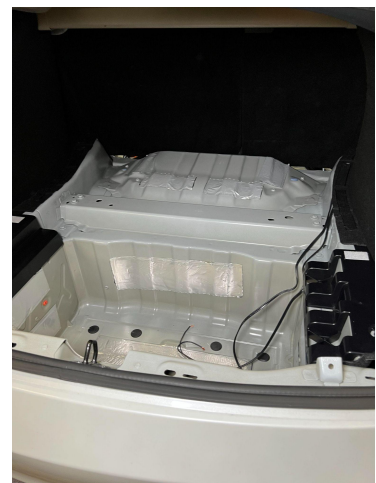

Løsne to klips på sidedeksel høyre side. Ta tak i sidedeksel / teppe og dra det ut og frem, mens du lar det stå der. I prosessen kobler du også fra plugg til interiørlys. Videre løsner du plastdekselet i bunnen oppe på rammeveggen.



3 | Oppkobling av ny bassforsterker

Da skal du til slutt ha fri sikt til original basskasse og original forsterker i bilens høyre side bak, slik som bildet til din venstre viser.



Koble fra 12 PIN grå plugg på original forsterker. Koble i mellom høynivåkabelsett fra oss. Trekk signalkabelen videre ned under original basskasse, hvor ny Vibe bassforsterker blir montert ved hjelp av butyl-limet i pakken.




Rød plusskabel i strømkabelsett skal kobles mot 12/16V punkt under baksetet på bilens høyre side. Det er 13mm pipe for å løsne mutter. Trekk rød strømkabel bak og under seterygg, langs hjulbuen og bak til under original basskasse.

Sort strømkabel (jording) skal monteres på jordingspunktet til original forsterker oppe ved baklykt. Det er 10mm pipe for å løsne bolten.



Klipp ned lengden på strømkabler, slik du selv finner det passende. Koble så strømkabel, jordingskabel, signalkabel, remotekabel (fjernkontroll) og høyttalerkabel inn på Vibe bassforsterker.

OBS! Kabel til bass-fjernkontroll må strekkes opp til der du selv ønsker å plassere den. Dette er lurt å utføre innen du monterer tilbake alle panel i bilen.

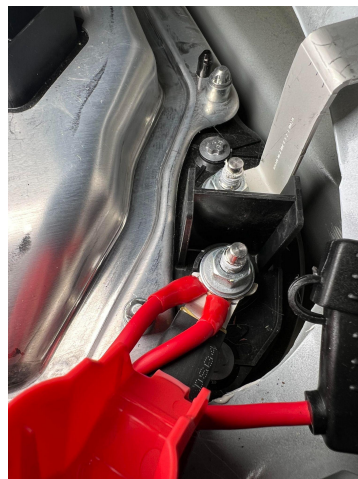

4 | Lydjustering av ny bassforsterker

Vi anbefaler følgende lydjusteringer på forsterker som utgangspunkt.

GAIN: Kl 13-14 (om du ser på bryteren som en klokke)

BASS BOOST: 0 db

LPF: Kl 10 (om du ser på bryteren som en klokke)

Tilkoblet basskontroll vil justere bassnivå innenfor den verdien som GAIN-bryteren er satt til.



5 | Plassering av forsterker og delvis tilbakestilling av bagasjerom

Nå som alle kabler er koblet til den nye Vibe bassforsterkeren og den i tillegg er justert, så er det på tide å montere den på plass.

Finn frem medfølgende butyl-lim og lim forsterker fast på rammevengen som illustrert på bildet. Trykk godt ned slik at den sitter godt. Butylet etter kort tid hefte godt, slik at forsterkeren ligger trygt og godt.

Monter tilbake plastdeksel på rammevengen, og før sidedeksel / teppe tilbake i posisjon. For penest mulig resultat kan det være lurt å kutte ørlite av nedre del av teppet som skal skyves ned akkurat der Vibe forsterker er montert. Dette er ikke synlig når det hele er ferdig montert. Finn en god kniv eller saks og kutt 2 cm av nedre kant av teppet som skal ned der forsterker ligger.

OBS! Sørg for at høyttalerkabel til subwoofer fra Vibe forsterker ligger fint i forkant av plastdeksel før du monterer sidedeksel på plass. Husk også de to plastklipsene samt pluggen til lyset når du monterer sidedeksel helt tilbake i posisjon.

Legg inn igjen dørteppet i front av bagasjerommet, frem mot bakseteryggen. Høyttalerkabel som skal ned til basskasse oppnår penest resultat om man tar et lite hull i teppet som er i brønnen bak. Gjerne i høyre hjørne foran i brønnen, ca 10 cm fra toppen slik bildet indikerer. Løft deretter inn teppet i brønnen, dra gjennom kabel til basskassen og skyv det hele på plass. Husk de to klipsene i bakkant av teppet til brønnen.

Monter dørstokklist i bagasjerom. Senter den i klipsene og gi den lette slag hele veien for å få klips til å feste ordentlig. Vipp ut pakningen hele veien i bakkant, slik at den ligger naturlig.



6 | Sett inn basskasse

Basskassen leveres i to deler. Her monterer du selv sammen toppen med bunnen.

Løft basskassen inn i bagasjerommet og plasser den slik at du kommer til terminalen. Koble til høyttalerkabler på følgende måte:

- Out Subwoofer 1 + til VC1 + på basskasse
- Out Subwoofer 1 - til VC1 - på basskasse
- Out Subwoofer 2 + til VC2 + på basskasse
- Out Subwoofer 2 - til VC2 - på basskasse



Slipp så basskassen ned i brønnen. Her må man noen ganger løfte og justere på basskassen noen ganger for å få den til å sitte helt perfekt.



7 | Avslutt monteringen

Installasjonen er fullført og du kan fortsette å montere sammen resterende deler som har vært demontert i bilen under monteringen. I tillegg skal bilens strømsystem kobles tilbake i følgende rekkefølge:

- Koble til plugg til høy-volt batteri under baksetet. Skyv pluggen på plass og vri opp låsemekanismen.
- Gå frem under panser og koble til pluggen på lav-volt batteri. Skyv pluggen rett ned på batteri. Lås den sorte delen med å skyve den mot bilens høyre side. Trykk ned den grønne låsing.
- Nå skal skjermen starte opp av seg selv og bilen er klar for bruk.
- Monter tilbake sittepute baksete, husk å koble til plugger under setet.
- Monter på igjen plastdeksel over lav-volt batteri under panser.

Ved spørsmål anbefaler vi å ta kontakt på support@bassbrothers.no