



Installasjonsguide

Lydpakke Nivå 1, 2 og 3

BMW i4 | med 688 Harman Kardon

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din basspakke.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, kobling av strøm- og jordingskabel til forsterker.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match UP 10DSP forsterker
- Biltilpasset signal- og strømkabelsett
- Match UP W8BMW-S basshøytaler (*kun i Nivå 2*)
- BB BOX 108 B85 HELIX (*kun i Nivå 3*)

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Demontering

Sørg for at bilens infotainment er avslått under monteringen.

Original basskasse finner du under gulvet i bagasjerommet. Sidepanel på høyre og venstre side må demonteres for å komme til sikringsboks hvor strøm hentes og forsterker monteres skjult. For Lydpakke Nivå 3 skal original basskasse kobles fra, skrus løs og tas ut av bilen.



Ta av sort "dørlist".



Skru ut krok / bøyle.



Torx T20 bak deksel.



Toppdeksel må av.



Vipp ut lys og koble fra kabel.



Løsne panelklips.
3 klips nede og 1 klips oppe.



Trekk ut og koble fra kontakter.



10mm pipe og ut med oppbevaringsboks.




Dra ned og ta til side den hvite kontakten.



Dra ned de to låsene på toppen av sikringsboksen.



Dra hele sikringsboksen litt ut for å komme til bakside.

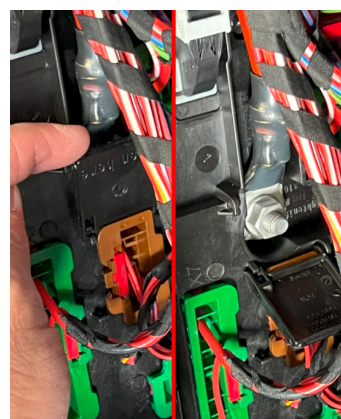

Lokk skjuler inntakskabel som skal åpnes.

Demonter sidepanel på bagasjerommets venstre side på samme måte som du har demontert sidepanel på høyre side. Match UP 10DSP blir plassert bak venstre sidepanel hvor også originale Harman Kardon forsterkere er plassert, mens man må hente strøm fra sikringsboks bak høyre sidepanel.

2 | Oppkobling av Match UP 10DSP




UP 10DSP stripses fast i posisjon som anvist på bildet.

Medfølgende biltilpasset kabelsett skal kobles i mellom ny Match DSP-forsterker og de to originale forsterkerne som du ser til venstre i bildet, farget grå og sort. Merking av kabler og han/hun koblinger gjør oppkoblingen logisk når man har kabelsettet i hendene.

Strips gjerne fast overflødig kabler på en ryddig måte. Og strips gjerne fast UP 10DSP slik vi har gjort på bildet.

OBS! På bildet skimter du en tynn blå remote-kabel. Denne brukes kun på Lydpakke Nivå 4.

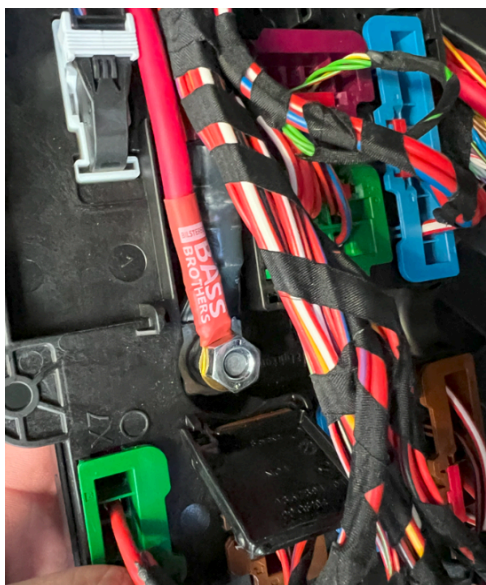

Rød strømkabel strekkes opp fra plassering av UP 10DSP til sikringsboks på motsatt side. Kobles inn på inntakskabel til sikringsboks, utenpå den originale kabelen. Den samme mutteren gjenbrukes.



Jording klippes ned og kobles på originalt jordingspunkt like over plassering av UP 10DSP.

OBS! La gjerne tilkobling av strømkabel være det aller siste du gjør etter at all annen oppkobling er fullført!

3 | Oppkobling av ny basshøytaler (Kun gjeldende for Lydpakke Nivå 2)



Ta av øvre deksel på original basskasse for å komme til selve basshøytaleren. Den originale monteres ut og erstattes med ny Match basshøytaler.

Det medfølger en overgang fra original BMW-kontakt som plugges til den opprinnelige pluggen til original basskasse. Overgangen har løse kabler på seg som kobles til ny Match basshøytalers pluss og minus.



4 | Oppkobling av ny basskasse (*Kun gjeldende for Lydpakke Nivå 3*)



Om du ikke allerede har tatt ut original basskasse så er tiden inne for dette.

Det medfølger en overgang fra original BMW-kontakt som plugges til den opprinnelige pluggen til original basskasse. Overgangen har løse kabler på seg som kobles til ny Helix basskasse sin terminal.

Plasser ny Helix basskasse ned i samme posisjon som den originale var plassert, slik som vist på bildet.

6 | Avslutt montering

Nå som alt er tilkoblet kan du avslutte med å koble +12V strømkabel til strømpunktet i sikringsboksen.

Dobbeltsjekk at du ikke har koblet av noen andre ledninger i prosessen før du starter opp infotainment / spiller og tester at du får lyd. Vi anbefaler å utføre en rask lyttetest før du monterer det hele komplett sammen igjen.

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.