



Installasjonsguide

Basspakke

Scania R- og S-serie 2024 → med SmartDash

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din basspakke.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør. Oppkobling er i stor grad plug&play, men med behov for oppkobling av strømkabler i tillegg.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- HELIX M ONE X 24V
- Biltilpasset plug&play-kabelsett
- Bass Brothers strømkabelsett
- Basskasse (varierer alt etter pakke)

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Innledning og demontering

- All tilkobling mot bil gjøres i og bak sikringspanel i dashbord på passasjersiden, og mot 24V strømpunkt lokalisert nede til venstre for rattstamme førerside.
- Basskasse og bassforsterker monteres i verktøyskap passasjerside.

Start med å demontere deksel under luken til hanskerommet (luken som inneholder et bord). Løsne skruer på sikringspanelet og løsne panelet slik at du kan legge det på gulvet.


Videre skal dørstokklisten på høyre side av. Ta av gummlist og skru ut skruene som holder gulvlisten. Løsne plastlisten i forkant av setefestet på passasjerstol. Løsne også den delen av gummigulvet som er i forkant av passasjerstol. Dette for å gjøre det enklere å trekke kabelsett under gulvteppet, inn under passasjerstolen og videre bak til sideluke passasjerside.

2 | Oppkobling og trekking av kabelsett til Match DSP-forsterker

Finn frem det biltilpassede kabelsettet levert av oss. Enden med lilla pluggen skal mot moduler inne i dashbordet bak sikringspanelet som du nylig har demontert.

- **OBS!** Biler MED fabrikkoppgradert stereo originalt har 2 moduler.
- **OBS!** Biler UTEN fabrikkoppgradert stereo originalt har 1 modul.

Uansett utgave av bil skal du koble deg opp mot MODUL 1 på bildet under med medfølgende høynivåkabelsett som har lilla plugg. Koble ut original kontakt og koble i mellom det nye høynivåkabelsettet.

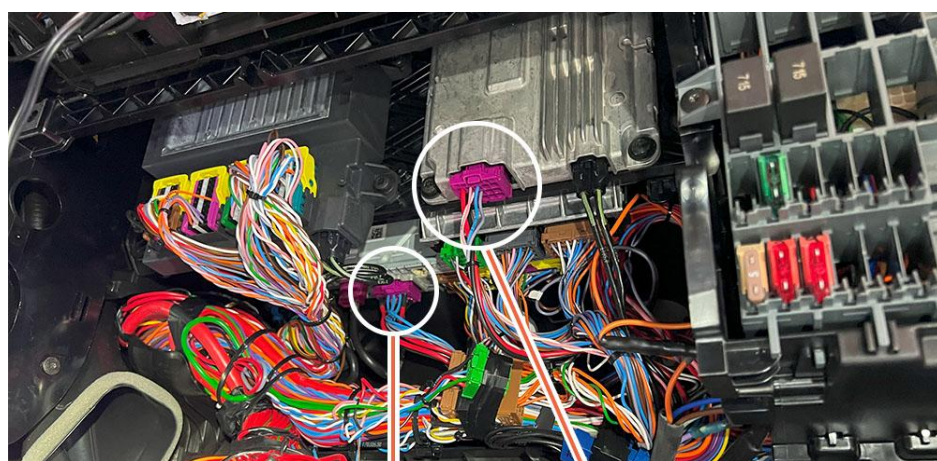

MODUL 1

MODUL 2

Når du har fått koblet opp kabelsettet mot spillermodul 1, så kan du konsentrere deg om andre enden av kabelsettet, som kobles mot høynivåadapter med overgang til RCA. Skjøte denne videre med medfølgende RCA-kabel i strømkabelsett.




Finn frem blå kabel med liten sikringsholder og 2A sikring festet i enden. Dette utgjør styrestrøm til ny HELIX bassforsterker. Koble den opp mot sikringsposisjon 194 i sikringsboksen (se bilde). Ta ut eventuell sikring som står i den posisjonen og sett den i ledig posisjon i ny sikringsholder som du nå setter inn i posisjon 194. Blå kabel legger du nå klar sammen med RCA-kabel fra forrige avsnitt, og venter på strømkabel før du strekker videre under gulvteppet.

Da skal du ha en ansamling av kabler (RCA-kabel, remote-kabel) som begge trekkes bak til lasteluke passasjerside. Enkleste vei er normalt inn under passasjerstol og videre bak.

3 | Trekking av kabler og oppkobling av Helix bassforsterker

Start med å klargjøre 20mm² strømkabel fra BBPK20 kabelsettet. Denne skal trekkes opp fra rattstamme til lasteluke passasjerside. Her kan du med fordel demontere dørstokklist førerside for å trekke strømkabel bak førerstol og ned til lasteluke førerside. Derfra over til lasteluke passasjerside. IKKE koble til strømkabel på strømpunkt ved rattstamme før HELIX bassforsterker er ferdig oppkoblet. Vi kommer tilbake til dette.

Finn frem RCA-kabel og remote-kabel som kommer forfra. De to kablene må finne veien ned til verktøyskap passasjerside.

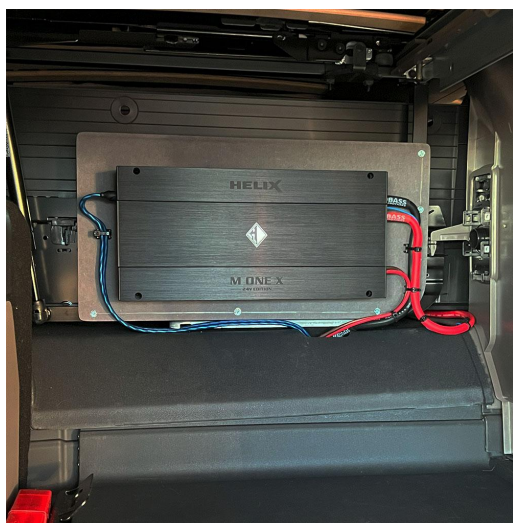

Nå er det klar fort oppkobling av HELIX bassforsterker. Denne leveres ferdig montert på MDF-monteringsbrakett som du skrur fast ved hjelp av selvborrende skruer som medfølger.

Like under forsterkerplasseringen på vedlagt bilde finner du egnet jordingspunkt. Koble 20mm² jordingskabel der og videre til forsterker. Koble også rød 20mm² strømkabel til HELIX bassforsterker. Videre kobler du til blå remotekabel på POWER REM, og RCA-kabel på LINE INPUT.

Til slutt medfølger det også en høyttalerkabel som du kobler til på Helix bassforsterker sin utgang, og legger klar midt i verktøyskapet for tilkobling av basskasse senere. Nå er Helix bassforsterker montert og ferdig koblet.

4 | Plassering og oppkobling av basskasse




Monter sammen basskassen din om kasse og basshøyttaler er levert i flere deler.

Basskasse settes nå inn i verktøyskap på passasjersiden. Finn frem høyttalerkabelen du la opp i punktet ovenfor og koble til på basskassens terminaler.

Basskassen plasseres fortrinnsvis som anvist på bildet, med basshøyttaler vendt forover og bassport ut mot sideluke. Dette vil gi deg best bassresultat.

5 | Kobling av strøm Helix bassforsterker

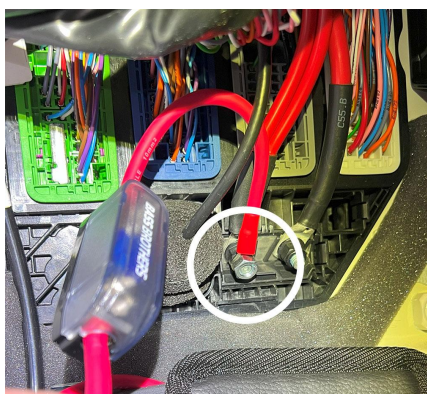

Strømkabel til HELIX bassforsterker kobles mot 24V strømpunkt. Dette finner du nede til venstre for rattstammen. Velg punktet til venstre av de to anvist på bildet, hvit sirkel.

OBS! Husk å koble inn sikringsholder og stramme skruer godt på sikring og kabler.

6 | Avslutt montering

Nå er du klar til å montere sammen bilen din igjen. Så fort du har koblet til alt av originale plugg og kontakter som eventuelt har vært koblet i fra, så anbefaler vi å gjøre en lyttetest av det nye systemet. For å bekrefte at alt fungerer som tiltenkt.
