



Installasjonsguide

Helix Compose Høyttalerpakke Front

Scania R- og S-serie 2024 → med SmartDash

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør. Oppkobling er i stor grad plug&play.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- DLS Cruise CRPP-UT25
- Helix Compose Ci3 W165FM-S3
- Helix Compose FlexMount CFMK165 SCA.1
- Adapterkabler for høyttalerkontakter
- Option dempematter
- Butyl

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

1 | Innledning

- Denne høyttalerpakken er i hovedsak tiltenkt bil allerede utstyrt med Match Lydoppgraderingspakke, men vil også kunne monteres uavhengig av annen oppgradering.
 - Oppgradering av diskanten i A-stolpe.
 - Oppgradering av mellomtoner i dører.
 - Lett demping av dører.
-

2 | Montering av diskanten



Start med å vippe ut original diskant fra sin plassering. Der vil du komme til en skru i bakkant. Skru ut skruen og brekk av hele A-stolpen.

Videre kobler du til delefilteret som følger nye DLS-diskanten, som har høyttalerplugg som passer mot den originale. Delefilteret skjules i nedkant / forkant av A-stolpen. Legg merke til at du bare kobler til delefilteret i denne omgang. Selve diskanten venter du med til A-stolpen er montert tilbake på plass. Skru nå A-stolpen på plass igjen og la kablene henge tilgjengelig ut hullet til diskanten.

Det medfølger en remse butyl. Denne benyttes for å påføre ny DLS i bakkant og vil sørge for feste når diskanten skyves på plass i original posisjon. Monter diskant i originalplassering. Sørg for en fornuftig vinkling mot lytteposisjon.




3 | Montering av mellomtoner

- Start med å brette av deksel rundt vindu. Brette ut i øvrekant og skyv den rett opp.
- Jobb deg videre med deksler rundt dørhåndtak. Det på toppen først.
- Med panel i underkant av håndtak av, så ser døren til slutt ut som på bilde 3 under.



- Skru ut de skruene som kommer til syne bak dekslene rundt håndtaket. Med skruer ute er du klar for å ta hele dørpanelet av. Dette gjøres ved å skyve det rett oppover.

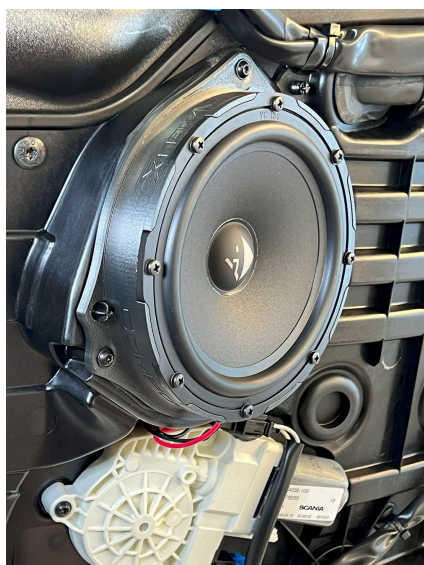

Den originale høyttaleren (ikke avbildet) skrur du ut. Videre monterer du ny Helix høyttaler sammen med biltilpasset høyttaleradapter og adapter for høyttalerkontakt. Vedlagt bilde viser ny mellomtone ferdig montert og oppkoblet.

Det medfølger noe dempemateriell. Dette disponerer du som du selv ønsker. Men avbildet får du vår anbefaling til bruk. Butyldemping som første lag i dørpanel, og skumdemping som topplag.

OBS! Legg gjerne et teppe under dørpanel mens du jobber på det. Så slipper du skader på dørpanelet.

Monter dørpanel på plass og arbeidet er ferdig!

