



Installasjonsguide

Basspakke

Skoda Elroq | *med minste standard stereo*

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din basspakke.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, kobling av biltilpasset kabelsett.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Vibe Powerbox 400.1M forsterker
- Biltilpasset signal- og strømkabelsett
- BB BOX 108 - BS73 basskasse med ferdig montert HELIX IK S8 basshøytaler

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.


1 | Demontering

Sørg for at bilens infotainment er avslått under monteringen.

Åpne hanskerommet. På høyre side av dashbordet finner du et sidepanel som er klipset på og skal brekkes løst (deksel med airbag-bryter på). La være å koble fra dette, men la det henge løst.

Hanskerommet skal skrus løst. Du finner til sammen 8 Torx T20 skruer som holder dette på plass. 3 i topp innvendig, 2 i bunnen under. 2 på siden bak sidedeksel. 1 bak selve hanskerommet, der man må bøye til side "hakene" på siden av oppbevaringsrommet, for å kunne vippe hele oppbevaringsrommet ned for å komme til skru i bakkant.


Tar du ut hanskerommet så vil du se bilens originale spillermodul på høykant.

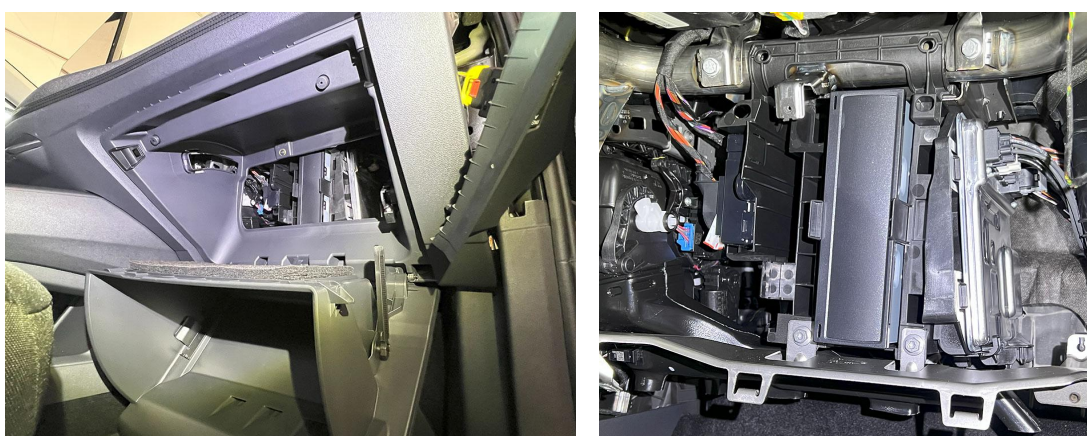


2 | Oppkobling av Vibe Powerbox 400.1M

Koble fra den store sorte kontakten (Quadlock-kontakt) som er plassert på baksiden av den originale spillermodulen i bilen. Dette gjøres ved å knipe til låsingen på bøylen og vippe den ut slik at kontakten løsner.

Koble i mellom nytt biltilpasset kabelsett som du har fått levert i pakken.

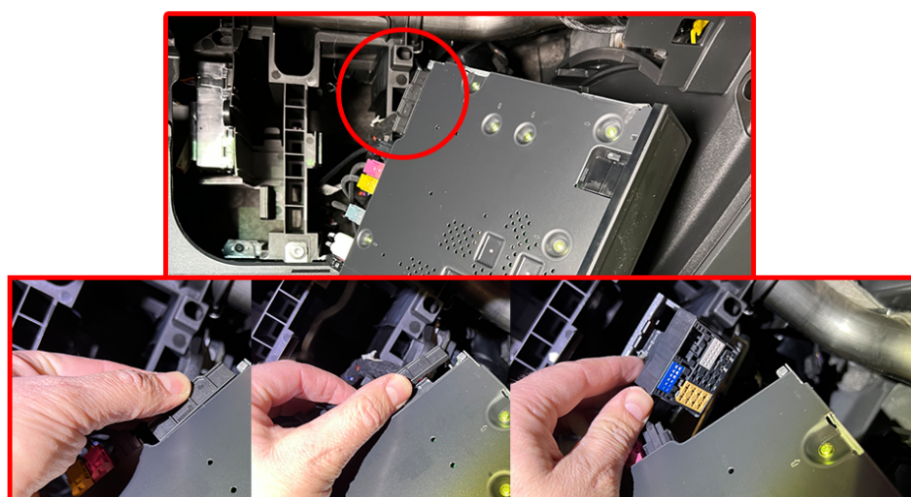

Koble tilbake igjen den store sorte Quadlock-kontakten fra nytt kabelsett, inn på bilens spillermodul. Vri over bøylen til den sitter godt fast

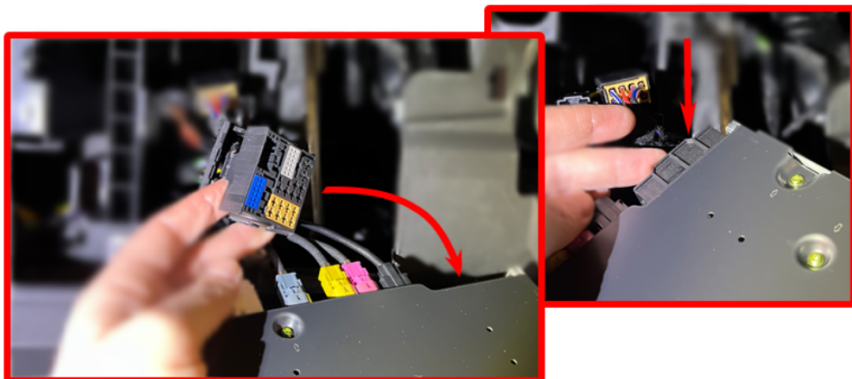

Før original spillermodul tilbake på plass.


Om ikke Vibe forsterker er justert på forhånd, kontroller at følgende justeringer er satt:

GAIN: kl.12

BASS BOOST: 0

LPF: kl.9

Vibe Powerbox forsterker får perfekt plass på en liten "hylle" i dashbordet, som anvist på bildet. Det medfølger litt butyl-lim som kan benyttes for å enkelt lime fast forsterker i denne posisjonen.

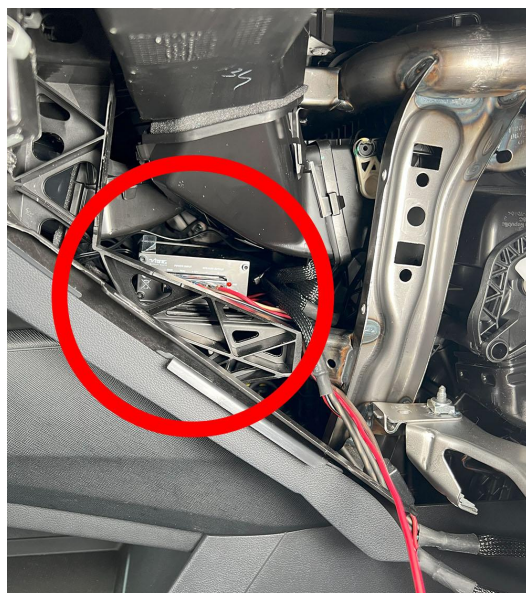

Stripse gjerne fast kabler slik at det hele blir ryddig og pent.

Fra Vibe Powerbox forsterker skal det kun legges opp en ekstra kabel til basskassen, eventuelt også basskontroll om man ønsker å montere denne.

Eksempel på plassering av basskontroll i midtkonsollen anvist på bildet.



3 | Montering av basskasse

For å kunne montere ny basskasse er det nødvendig å ta av bakerste deksel, innstegslist, som anvist på bildet. Denne er utelukkende klipset på plass og skal rykkes rett oppover.

Ta ut delene som ligger ned i oppbevaringsrommet.

Fra Match DSP-forsterker må det legges opp en kabel med signal til basskassen. Denne kabelen er så tynn at du lett kan skjule den inn under gulvlistene hele veien bak, under baksetet uten å absolutt måtte demontere noe mer. Ønsker du å demontere mer listverk så har du selvfølgelig lov til det også.

Med kabel til basskasse helt bak i bagasjerommet kan du koble til basskassens terminaler, pluss på rød og minus på sort terminal. Basskassen skal plasseres med basshøytaler vendt bakover mot bakluke.

Plasser så basskassen ned i brønnen som anvist på bildet. Monter på igjen innstegslisten.



6 | Avslutt montering

Nå er du klar til å montere sammen bilen din igjen. Så fort du har koblet til alt av originale plugg og kontakter som eventuelt har vært koblet i fra, så anbefaler vi å gjøre en lyttetest av det nye systemet. For å bekrefte at alt fungerer som tiltenkt.

Vi anbefaler å holde bilens originale lydjusteringer midtstilt / fabrikkoriginalt. Til daglig bruk er det likevel lov å benytte disse originale lydjusteringene i bilens infotainment, om man ønsker små justeringer.

OBS! Gi systemet et så rent lydsignal som mulig. Strøm musikk i høyeste lyd kvalitet. Slå av all form for equalizer, bass boost, loudness o.l. både i strømmetjenester og i mobiltelefon. Eksempelvis har mange Android-telefoner akitvert Dolby Atmos i originale lydinnstillinger. Vi anbefaler å slå av dette for best lydsignal.