



Installasjonsguide

Lydpakke

Skoda Elroq | *med minste standard stereo*

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din basspakke.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør, kobling av biltilpasset kabelsett.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match M5.4DSP forsterker
- Biltilpasset signal- og strømkabelsett
- BB BOX 106 - B6 basskasse med ferdig montert HELIX IK W6 basshøytaler

Anbefalt verktøy

Ingen spesialverktøy nødvendig. Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.


1 | Demontering

Sørg for at bilens infotainment er avslått under monteringen.

Åpne hanskerommet. På høyre side av dashbordet finner du et sidepanel som er klipset på og skal brekkes løst (deksel med airbag-bryter på). La være å koble fra dette, men la det henge løst.


Hanskerommet skal skrus løst. Du finner til sammen 8 Torx T20 skruer som holder dette på plass. 3 i topp innvendig, 2 i bunnen under. 2 på siden bak sidedeksel. 1 bak selve hanskerommet, der man må bøye til side "hakene" på siden av oppbevaringsrommet, for å kunne vippe hele oppbevaringsrommet ned for å komme til skru i bakkant.

Tar du ut hanskerommet så vil du se bilens originale spillermodul på høykant.

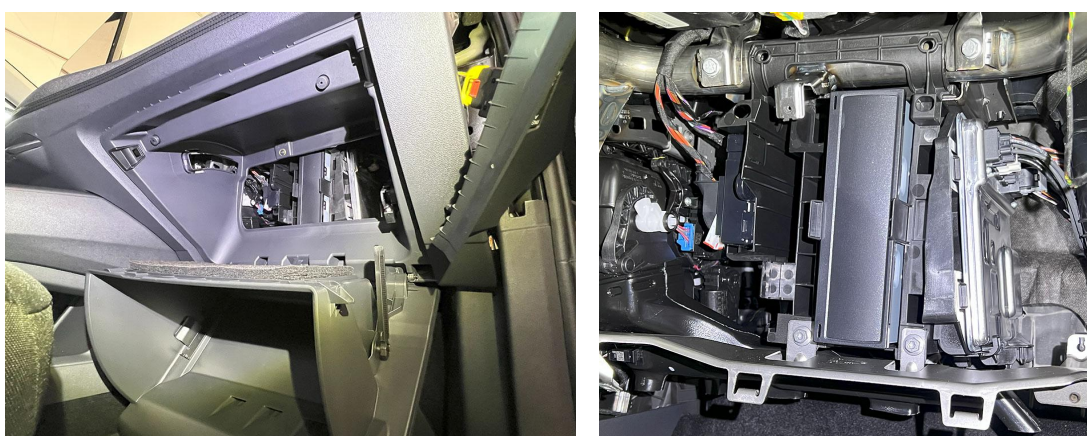


2 | Oppkobling av Match M5.4DSP



Koble fra den store sorte kontakten (Quadlock-kontakt) som er plassert på baksiden av den originale spillermodulen i bilen. Dette gjøres ved å knipe til låsingen på bøylen og vippe den ut slik at kontakten løsner.

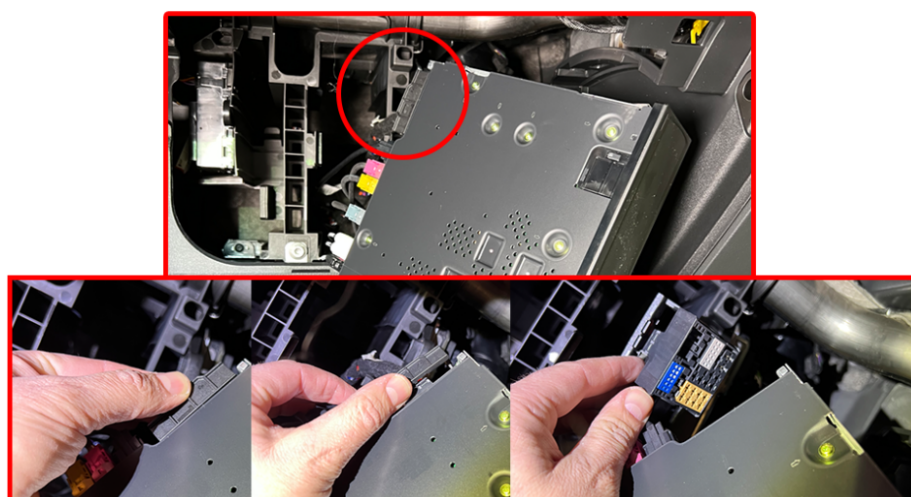

Når du nå sitter med Quadlock-kontakten løs fra spillermodul ser du en brun plugg med 8 pinner. I neste punkt skal denne løsnes ut fra kontakten.


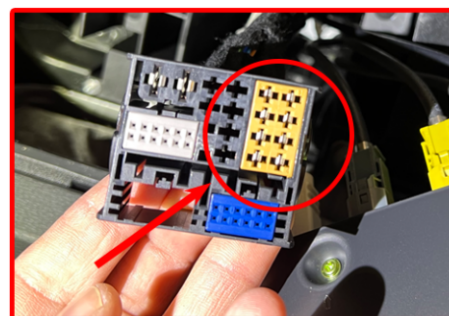


Bruk et lite flatjern eller lignende for å løsne kontakten. Det kan være lurt å holde litt i kablene slik at du får et trykk utover når du løsner låsene. Ta først den nedre låsen (inn mot midten av den store pluggen), og deretter den øvre låsen (i ytterkant av kontakten).

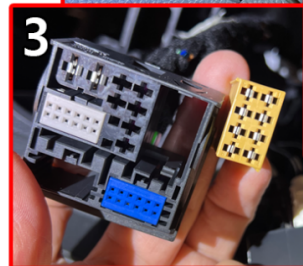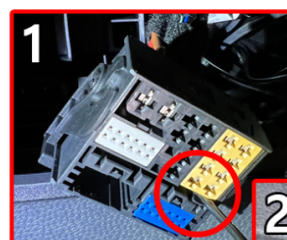


Finn frem MQS-kabelsettet. Den brune kontakten du har tatt ut av bilens Quadlock-kontakt skal inn i den sorte kontakten på ditt nye MQS-kabelsett. Skyv sammen til du hører et klikk.


Den brune kontakten i MQS-kabelsett skal nå inn i den ledige plassen i bilens Quadlock-kontakt..

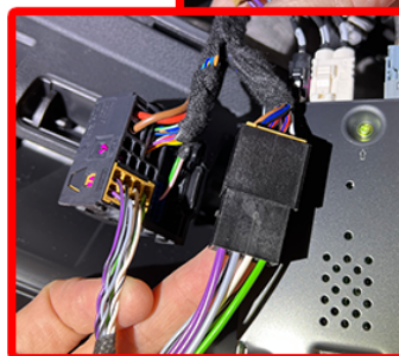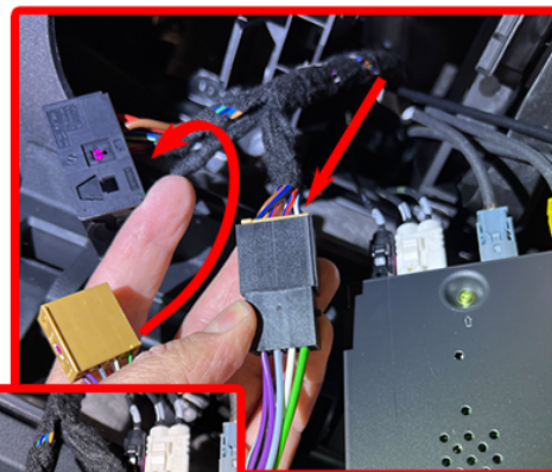

På kabelsettet finner du også en kontakt som er tilkoblet gul og sort ledning. Ta ut den lille sorte pluggen fra denne kontakten.

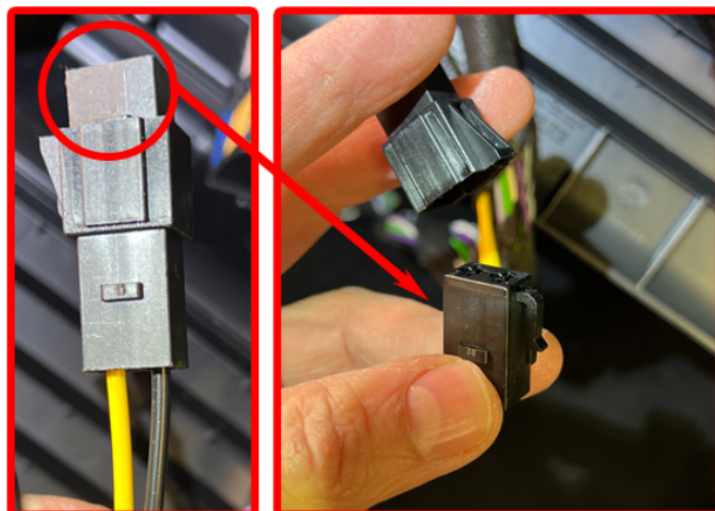

På han-kontakten er det en liten låsesplint som må ut (se bilder). Trykk inn splinten fra undersiden slik at den kommer litt til syne på oversiden. Trekk den så ut av kontakten.

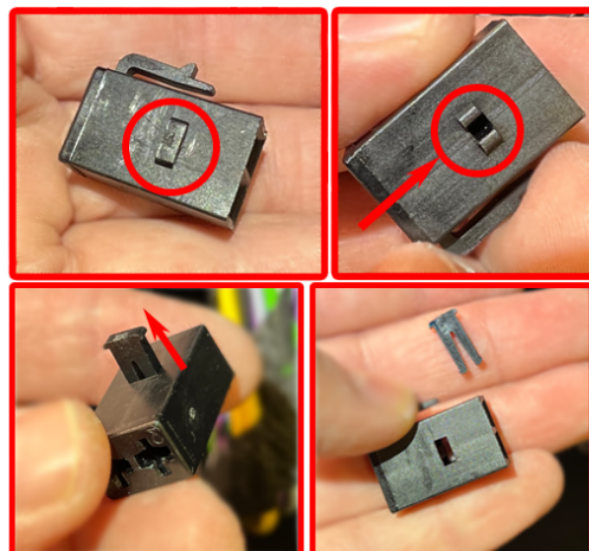

Ta frem MQS utløserverktøy som fulgte med i pakken



Verktøyet stikkes inn i sporene. Bruk fingeren til å utvide pinnene på verktøyet litt slik at de går inn. Dette skal gjøres på den kontakten som har den røde kabelen tilkoblet. Trykk inn utløserverktøyet til pluggen løsner, og dra pluggen ut.



OBS! Vær oppmerksom på at den røde kontakten er tilkoblet strøm, så pass på at den ikke kommer i kontakt med noe metall.


Dersom det skjer vil det gi en kortslutning, noe du helst vil unngå.




Ta den røde løse kontakten og sett den inn i den sorte lille han-kontakten (den hvor du tok ut låsesplinten fra). Den skal inn i hullet nærmest låsepinnen (se bilde). Pass på at du skyver kontakten skikkelig på plass, slik at den sitter godt.




På kabelsettet er det en løs gul ledning.
Sett denne kontakten inn i Quadlock-kontakten der du tok ut den røde.

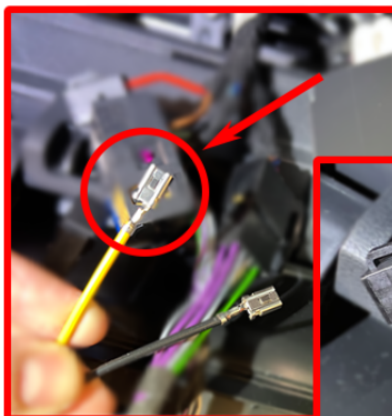


Bruk MQS-verktøyet for å løse ut kontakten tilhørende den brune ledningen i Quadlock-kontakten.

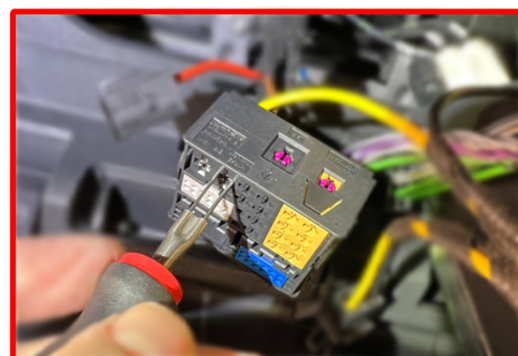


Sett den brune kontakten inn i den lille sorte pluggen, ved siden av der du satt inn den røde.

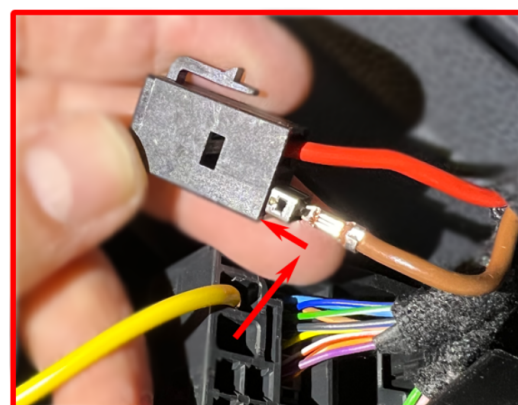


Sett inn låsesplinten.
Bruk en tang for å klemme den skikkelig
på plass.

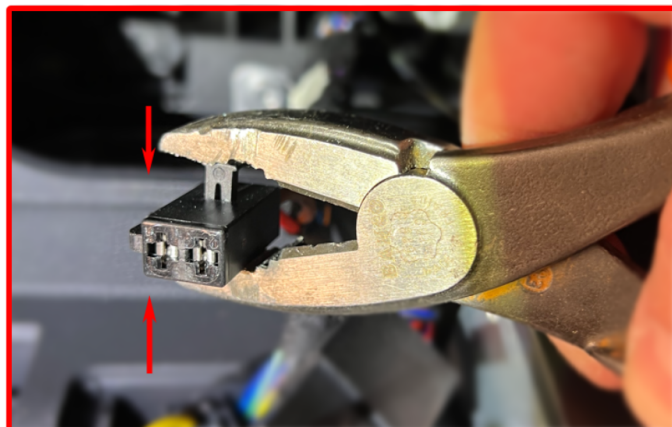


Den sorte ledige kabelen i MQS
kabelsettet skal nå plugges inn i det
ledige hullet i Quadlock-kontakten (der du
tok ut den brune).

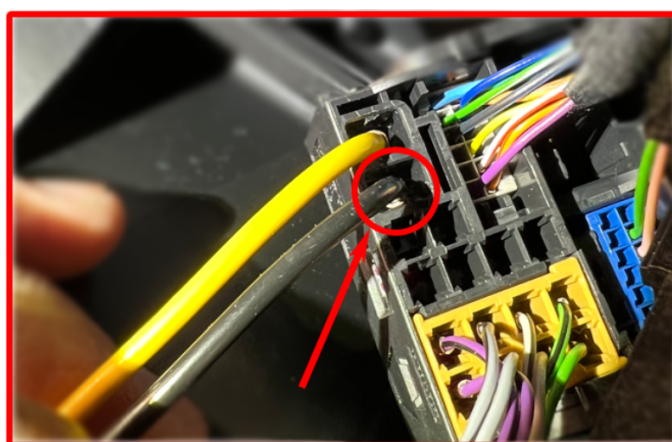

Sett sammen de to sorte kontaktene
(hun-kontakten med gul og sort ledning, og
han-kontakten som før var tom - nå med rød og
brun ledning).

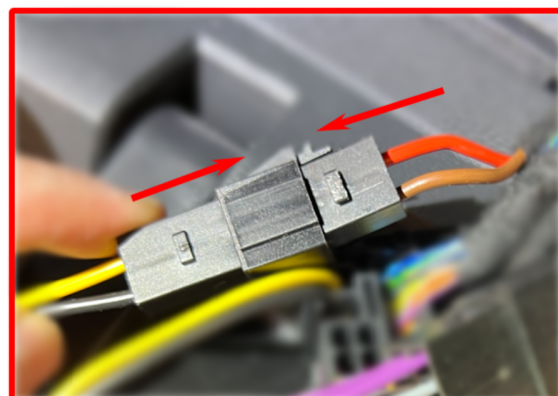

Koble tilbake igjen den store sorte Quadlock-kontakten. Vri over bøylen til den sitter godt fast

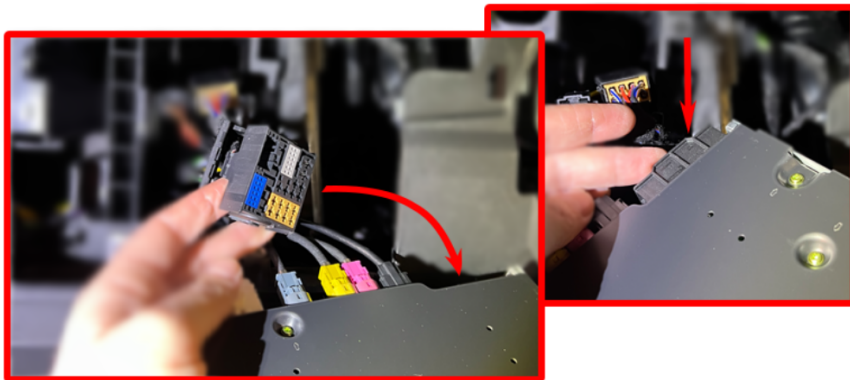

Før original spillermodul tilbake på plass.

Match DSP-forsterker får perfekt plass til venstre for original spillermodul, som anvist på bildet.

Stripse gjerne fast kabler slik at det hele blir ryddig og pent.

Fra Match DSP-forsterker skal det kun legges opp en ekstra kabel til basskassen, eventuelt også basskontroll Helix URC.1 om du har kjøpt denne som tilvalg.



3 | Montering av basskasse

For å kunne montere ny basskasse er det nødvendig å ta av bakerste deksel, innstegslist, som anvist på bildet. Denne er utelukkende klipset på plass og skal rykkes rett oppover.

Ta ut delene som ligger ned i oppbevaringsrommet.



Fra Match DSP-forsterker må det legges opp en kabel med signal til basskassen. Denne kabelen er så tynn at du lett kan skjule den inn under gulvlister hele veien bak, under baksetet uten å absolutt måtte demontere noe mer. Ønsker du å demontere mer listverk så har du selvfølgelig lov til det også.

Med kabel til basskasse helt bak i bagasjerommet kan du koble til basskassens terminaler, pluss på rød og minus på sort terminal. Basskassen skal plasseres med basshøytaler vendt bakover mot bakluke.

Plasser så basskassen ned i brønnen som anvist på bildet. Monter på igjen innstegslisten.



6 | Avslutt montering

Nå er du klar til å montere sammen bilen din igjen. Så fort du har koblet til alt av originale plugger og kontakter som eventuelt har vært koblet i fra, så anbefaler vi å gjøre en lyttetest av det nye systemet. For å bekrefte at alt fungerer som tiltenkt.

7 | Lydresultat og DSP-oppsett

Alle våre pakker som inneholder Match DSP-forsterker leveres ferdig konfigurert med et DSP-oppsett tilpasset utstyret som er benyttet og bilen det hele er montert i. Lyd er likevel en individuell smakssak som igjen kan oppleves svært ulikt alt etter foretrukken musikk sjanger eller avspillingsmetode. Har du innvendinger mot lydresultatet i din bil, så anbefaler vi deg å ta kontakt. Basert på dine tilbakemeldinger kan vi justere videre på DSP-oppsettet, før ny versjon sendes til deg med forklaring på hvordan du overfører dette til Match DSP-forsterker via egen PC.

Vi anbefaler å holde bilens originale lydjusteringer midtstilt / fabrikkoriginalt. Til daglig bruk er det likevel lov å benytte disse originale lydjusteringene i bilens infotainment, om man ønsker små justeringer.

OBS! Gi systemet et så rent lydsignal som mulig. Strøm musikk i høyeste lyd kvalitet. Slå av all form for equalizer, bass boost, loudness o.l. både i strømmetjenester og i mobiltelefon. Eksempelvis har mange Android-telefoner akitvert Dolby Atmos i originale lydinnstillinger. Vi anbefaler å slå av dette for best lydsignal.