




Installasjonsguide

VIBE Powerbox 400.1M og VIBE PULSEMIT10-V5

1 | Oversikt

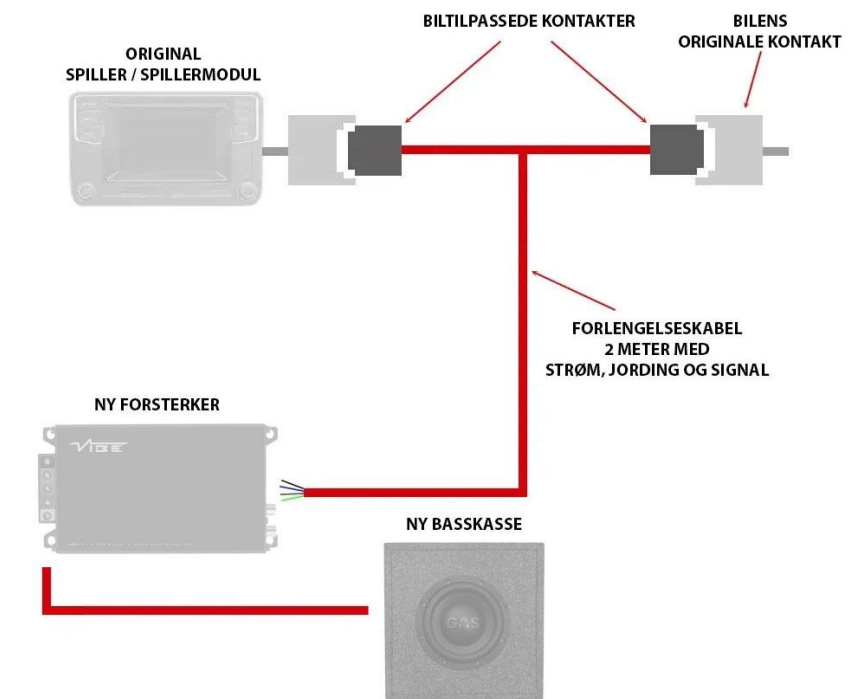

2 | Kobling av basskasse

Basskassen skal kobles i 4 ohm motstand. Lask i mellom pluss og minus slik som terminalen indikerer.

Gjenværende pluss og minus kobles til med høyttalerkabel fra forsterker.

