



Installasjonsguide

Match Lydoppgraderingspakke

Porsche 911 991.2 med BOSE

Beskrivelse

Dette er en forenklet installasjonsguide som tar deg gjennom de viktigste punktene i montering av din lydoppgraderingspakke. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles guide for flere pakker og biler. Avvik mellom ulike bilmodeller kan forekomme.

Vanskelighetsgrad

Middels: For deg som er komfortabel med lett demontering av bilinteriør og enkel plug&play-kobling og kobling av strømkabler.

OBS! Vi oppfordrer alle som føler seg usikker på den her type installasjon å benytte seg av våre monteringspartnere eller andre med god erfaring innen bilstereo.

Innhold i pakken

- Match DSP-forsterker
- Biltilpasset kabelsett
- Strømkabelsett

Anbefalt verktøy

Standard verktøy som skrujern, skralle, et utvalg piper eller fastenøkler vil være nødvendig. Brekkeverktøy i plastikk kan være nyttig for demontering av bilinteriør. Monteringsmateriell som strips og tape vil også være til nytte.

I noen tilfeller vil det være nødvendig med utløserverktøy for å demontere bilens originale spillerenhet.

1 | Demontering

Start med å demontere passasjerstol. Løsne pluggen i underkant og løft stolen ut av bilen.

Demonter dørstokklisten og sparkepanelet på passasjersiden. Da kan man løfte på dørkteppet for å komme til plastikken som er montert over original BOSE-forsterker. Den er festet med fire bolter og en mutter. Løsne platen og ta den ut av bilen. Denne får ikke plass i bilen etterpå, så bare lagre den til eventuell tilbakestilling en gang i fremtiden.

Demonter muttere på BOSE-forsterker for å kunne løfte den opp og enklere løsne original plugg.

2 | Oppkobling av Match DSP-forsterker

Koble i fra hovedkontakt på BOSE-forsterker og koble i mellom nytt BB OEM kabelsett. Koble BB OEM kabelsett videre i Match UP 8DSP forsterker. 3 hvite plugger på den ene siden og 1 hvit plugg på den andre siden av UP 8DSP.


Strøm hentes fra sikringsboks i fotbrønn på passasjersiden.
Jording hentes fra valgfri bolt / jordingspunkt under setet.

Klipp ned lengden på strømkablene slik du finner det passende og koble på strømpluggen til Match UP 8DSP.

Finn frem medfølgende butyl og lim forsterker fast ned i dørken ved siden av BOSE-forsterkeren.



Strøm hentes fra sikringsboks.

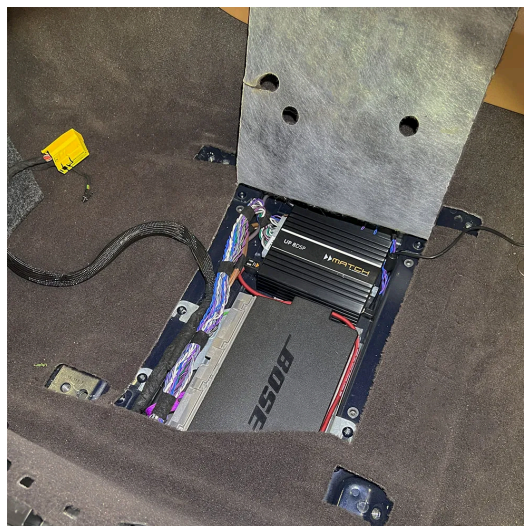

Ny forsterker får plass med den originale.

4 | Avslutt montering

Avslutt monteringen med å montere på plass igjen alt som har vært demontert.

7 | Lydresultat og DSP-oppsett

Vi fikk best resultat med alle justeringer i original spiller satt til null/midstillet.

- Fader i midstillet.
- Balanse i midstillet
- Bass i midstillet
- Diskant i midstillet

- Alle BOSE funksjonene avslått.
- Surround Bluetooth audio avslått.
- Linear Bluetooth audio avslått.
- Audio Pilot avslått.

Vi anbefaler også å sjekke egen mobiltelefons innstillinger for lyd, samt strømmetjeneste som brukes. Aktiver strømming i høyeste kvalitet om mulig. Slå av all form for equalizer, loudness, bass boost etc. Eksempelvis har veldig mange Android-telefoner aktivert Dolby Atmos som standar. Vi anbefaler å slå av denne for best mulig signal.

Alle våre pakker som inneholder Match DSP-forsterker leveres ferdig konfigurert med et DSP-oppsett tilpasset utstyret som er benyttet og bilen det hele er montert i. Lyd er likevel en individuell smakssak som igjen kan oppleves svært ulikt alt etter foretrukken musikkjanger eller avspillingsmetode. Har du innvendinger mot lydresultatet i din bil, så anbefaler vi deg å ta kontakt. Basert på dine tilbakemeldinger kan vi justere videre på DSP-oppsettet, før ny versjon sendes til deg med forklaring på hvordan du overfører dette til Match DSP-forsterker via egen PC.