



---

**BASSBROTHERS**  
BILSTEREO OG MONTERING

# Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Maxus Euniq 6 2022->

## Gratulerer med kjøp av lydpakke for Maxus Euniq 6!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Maxus Euniq 6 SUV. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres enkelt bak hanskerom, og vil ikke kreve verken klipping eller skjøting av bilens originale ledninger.

Basskassen passer rett ned i bagasjeromsbrønnen, og kobles til med medfølgende kabelsett.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom hele installasjonsprosessen, som er estimert til rundt 1,5 time.

### **Pakken inneholder:**

Match M 5.4DSP forsterker

Match PP7S-D basskasse

Plug&Play kabelsett

2 x strips

### **Du trenger:**

Lite stjerneskrudjern (Philips) PH2



Demonteringsverktøy eller lite flatt skrujern

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

## 1. Demontering hanskerom

Forsterkeren i Bass Brothers lydoppgraderingspakke skal plasseres og tilkobles bak hanskerommet.

Ved å åpne hanskerommet kommer 3 stk Philips-skruer til syne i overkant. Disse skrues ut.  
Du skal også enkelt finne 3 like skruer under hanskerommet som også skal skrues ut.

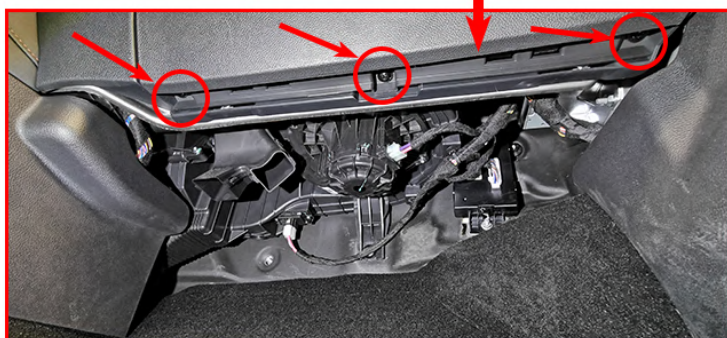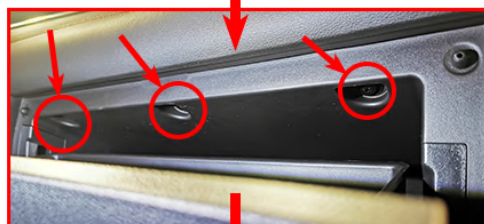

Ta deretter tak i hanskerommet og dra det ut. Dette er festet med noen klips på siden



## 2. Montering og tilkobling av forsterker


Etter hanskerommet er tatt ut vil du komme til hovedenheten til høyre.

På denne finner du en lys grå kontakt, og en turkis kontakt. Disse sitter ved siden av hverandre.



Begge kontaktene har hver sin låsetapp. Her må du vippe ut den blanke låsetappen mot deg før du kan trykke inn den som låser kontakten (se bilde).

Bruk gjerne demonteringsverktøy, lite flatt skrujern, eller annet egnet verktøy.

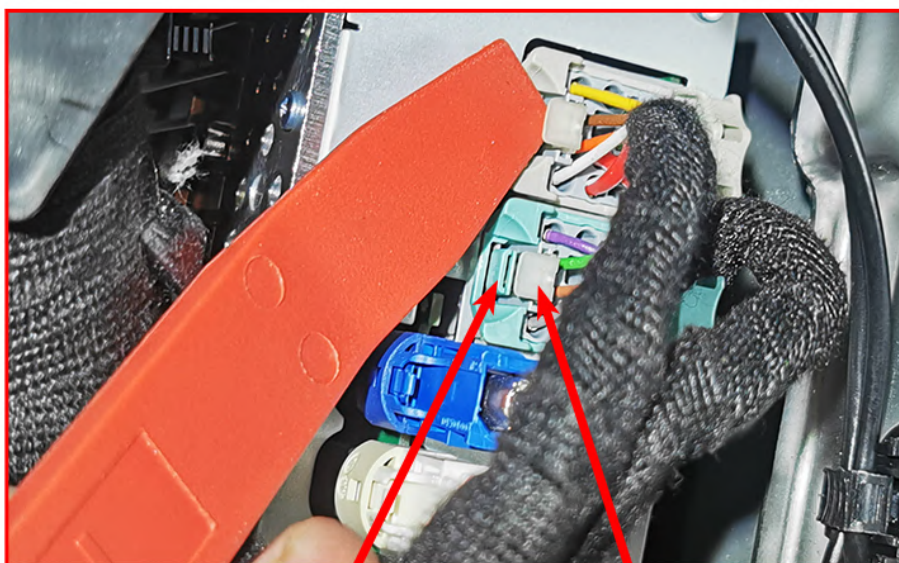

1) Vipp/trekk ut blank lås


2) Trykk inn lås for å løsne kontakt

Ta ut begge kontaktene



Finn frem Plug&Play kabelsettet i pakken.  
Kontaktene du nettopp har koblet fra kobles inn i dette kabelsettet, og motsatte ender kobles tilbake igjen i bilens hovedenhet.

Plug&Play kabelsettet skal altså sitte som et mellomstykke mellom ledningsnettets og hovedenheten.

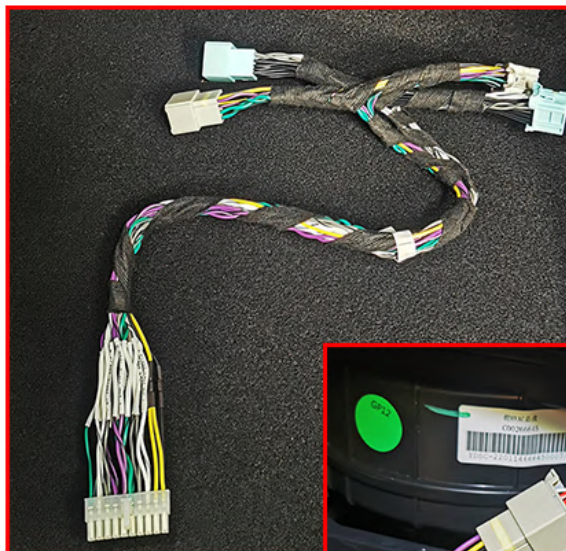

Ut fra dette forgreningskabelsettet sitter du da igjen med en stor avlang kontakt.  
Denne skal kobles inn i Match-forsterkeren, men trekk kabelen først opp og inn bak hovedenheten (se bilde).



Koble til forsterkeren.  
Ikke stripse fast eller gjem forsterkeren enda. Dette kommer vi til litt senere



### **3. Strekking av kabler og tilkobling basskasse**

Start med å ta av dørlisten på passasjerside fremme.


Denne løsnes enklest ved å ta tak under den i fremkant og bakkant med begge hender og vipp den inn og opp mot setet.



Sammen med basskassen følger det med et langt kabelsett. Legg denne kabelen ned i kanalen og trekk kabelen inn under deksel foran.

Det er god plass og lett å få kabel inn under, uten å løsne dette dekselet.

Kabelen skal deretter opp og på venstre side av hovedenheten.

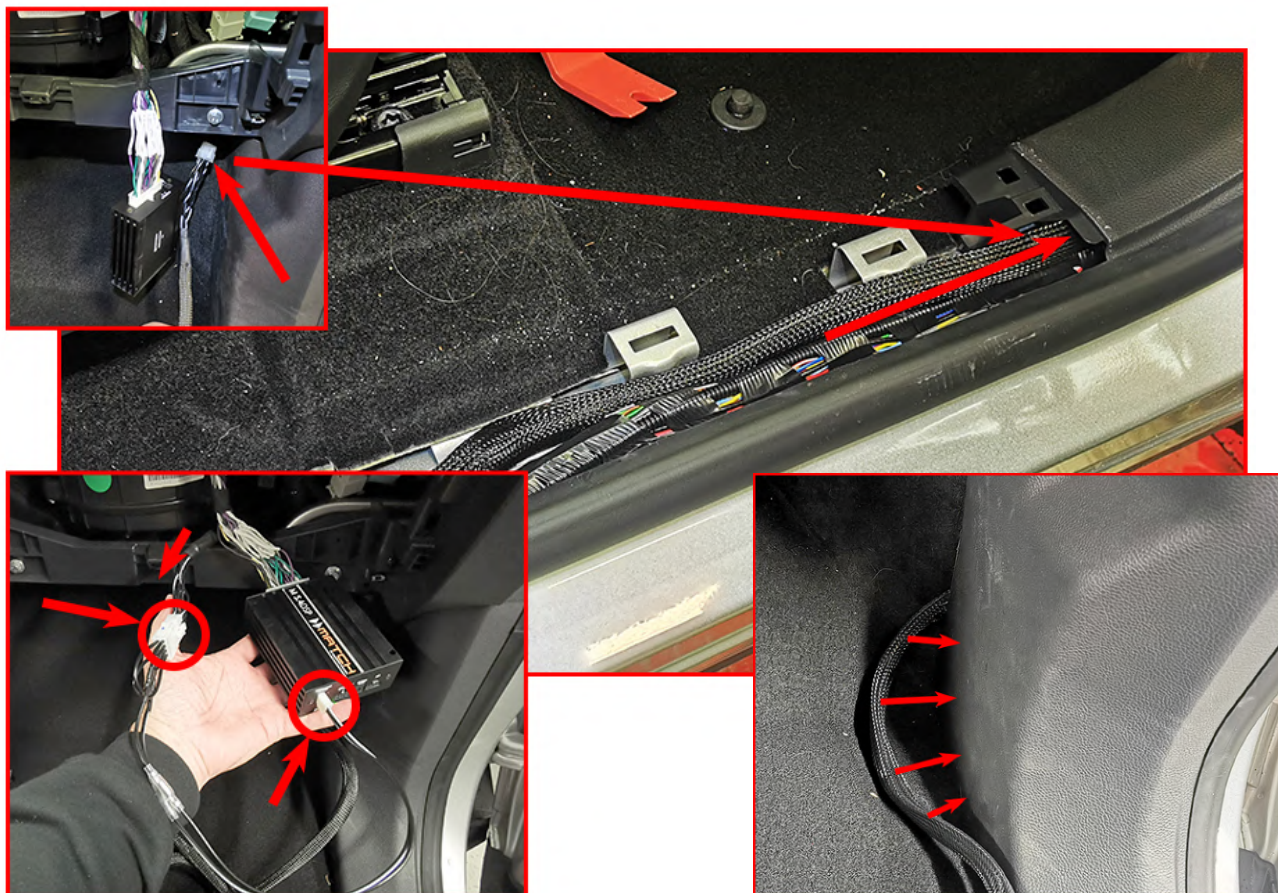


Koble til medfølgende overgang (8 pins til 2 pins), og koble deretter 2-pins kontakten i forsterkeren.

Match-forsterkeren kan nå festes i ledningsnettets som går ved siden av hovedenheten.

Benytt medfølgende strips, tre gjennom forsterkeren skruehull og trekk rundt kablene.

Legg kabler pent på plass.

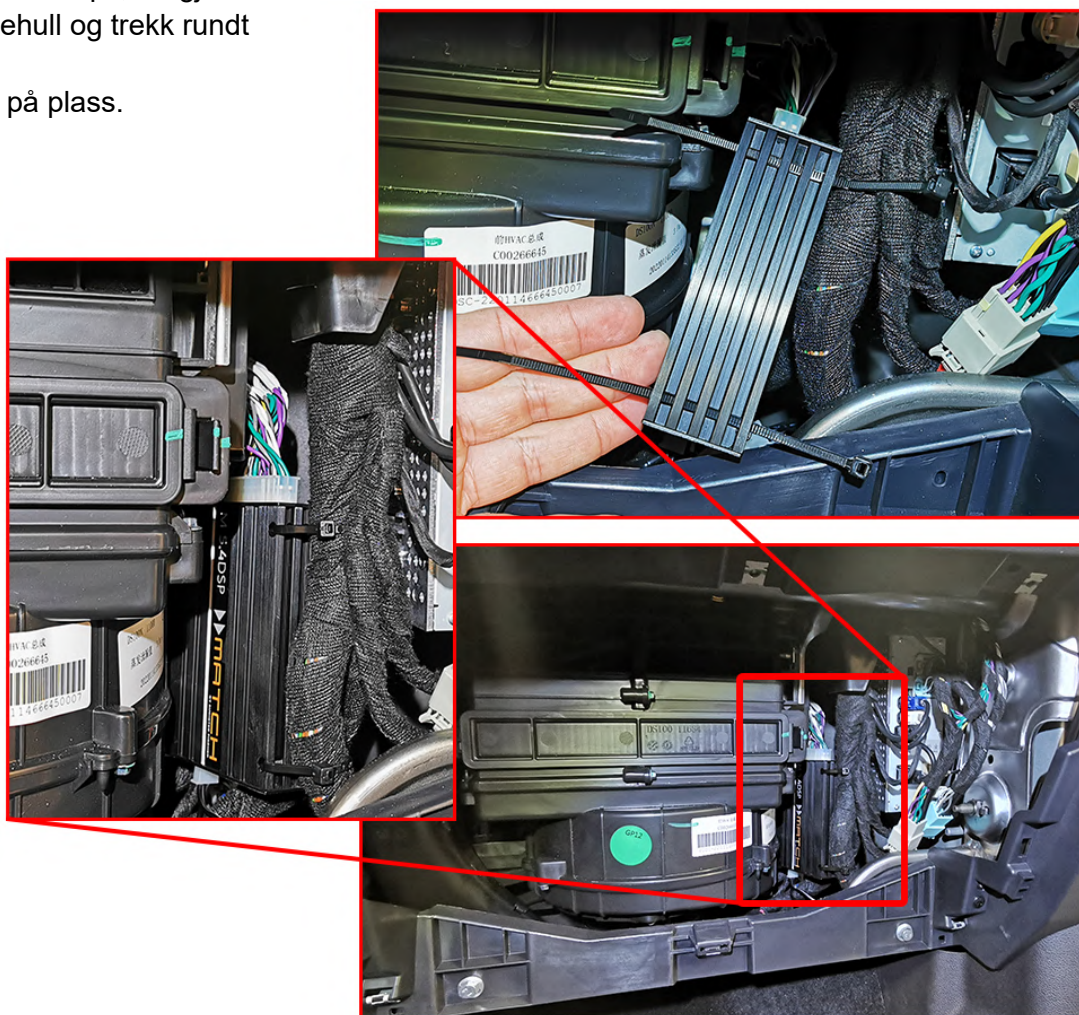

Videre skal du nå trekke subwooferkabelen bakover. Løsne dørstokk-dekselet på passasjersiden bak på samme måte som foran, og trekk kabelen videre bakover.

Kabelen trekkes på plass under B-stolpens deksel (mellom for- og bakdør) uten å demontere det. Her er enkleste vei å bøye ut deksel i forkant for så å stikke kabelen inn bak deksel. Du må kanskje "jobbe" den litt på plass ca midt under dekselet.





For å få kabelen videre til bagasjerommet kan du velge å enten skru løs festet til sikkerhetssele for å få kabel inn og bak sidepanelet, eller du kan la den være litt synlig siste 10 cm ved siden av selefestet.

Bildet til høyre viser sistnevnte eksempel, hvor kabelen er bittelitt synlig.



Videre bak kommer kabelen ut igjen ved siden av stålrammen i bagasjerommet.

Hele stålrammekonstruksjonen kan løftes litt opp for enklere å få kabelen ned til brønnen.



Ta av dekselet / platen som ligger over brønnen.

Finn frem Match basskassen, og plasser den fint ned i rommet der.

Kassen kan sentreres på et originalt feste under teppet, slik at den sitter bedre.

Koble deretter til kabelen som kommer fra forsterkeren, og gjem vekk overflødig kabel i fremkant av basskassen.



### Tips!

Du vil sitte igjen med litt ledig plass ved siden av basskassen slik at du får plass til noe av utstyret som lå i brønnen.



#### **4. Sammensetting og avslutning**

Tilbakemontering av deksler er enkelt og fort unnagjort. Her reverserer du bare prosessen.

Legg på platen over bagasjeromsbrønnen, og golvplaten over der.

Klikk på plass dekselet i døråpningen ved baksetet, og i døråpning ved fremsetet. Disse klikkes bare ned i sporene slik at de går i lås (plasser mot pakning først og deretter trykk ned).

Pass på at pakningen ligger utenpå.

Hanskerommet settes på plass igjen, først med en klips , deretter de tre skruene i underkant, og tre skruene i åpningen i overkant.

Det var det! Du er nå faktisk helt ferdig med installasjonen.

Alt er klart for å bare sette deg inn i bilen og kjøre en god tur - med oppgradert lydanlegg fra Bass Brothers.

Våre justeringer er foretatt med utgangspunkt i at alle innstillinger på originalsystemet er i midtstillet (bass,diskant,fader). Du kan selvsagt justere selv ut fra dette og tilpasse etter egne behov.

**Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.**

**Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på [support@bassbrothers.no](mailto:support@bassbrothers.no) eller Facebook Messenger.**