



***BASS*BROTHERS**
BILSTEREO OG MONTERING

Monteringsanvisning

BBPKBH4121

Bass Habit basspakke

Gratulerer med kjøp av basspakke fra Bass Brothers!

Vår monteringsveiledning for denne pakken er universal, og ment for standard installasjon i de aller fleste biler.

Ved bruk i biler med originalradio, eller om det benyttes flere forsterkere i tillegg, kondensator eller annet utstyr vil det være behov for å fravike disse skjemaene.

Pakken inneholder:

- * BB BOX 4x12" basskasse
- * 4 x Bass Habit Elite E300D2 12" subwoofere
- * Bass Habit SPL Elite 3100.1DF monoforsterker
- * Skruer for subwoofer

NB! Kabler er ikke inkludert i pakken (selges separat). Vi anbefaler 35mm² OFC eller 50mm² CCA strøm- og jordkabler.

Man bør ha følgende utstyr tilgjengelig:

- * Verktøy for å demontere paneler
- * Fastnøkkel/skiftenøkkel
- * Skrumaskin med stjerne
- * Kniv eller annet verktøy for avisolering av kabler

Oppkobling av basskassen

Basskassen er utstyrt med to dobbel-terminal på baksiden.

Før man skrur inn basselementene må høyttalerkabler kobles mot terminalene inne i kassen.

Se skjema under, og vær nøye på hvordan hver enkelt subwoofer kobles mot innsidene av tilkoblingsterminalene.


Når dette er gjort kan elementene settes ned i kassen og skrues fast med de medfølgende skruene.

Fra terminalene på utsiden strekkes det høyttalerkabler til forsterkerens utganger.

Det er viktig at man passer på at bøylen er plassert riktig på terminalen - se bilde under.

Når bassene kobles på denne måten vil man ende opp med en samlet 1 Ohms last mot forsterkeren.

Mellom terminaler og forsterker anbefaler vi minimum 2,5mm² OFC høyttalerkabel.

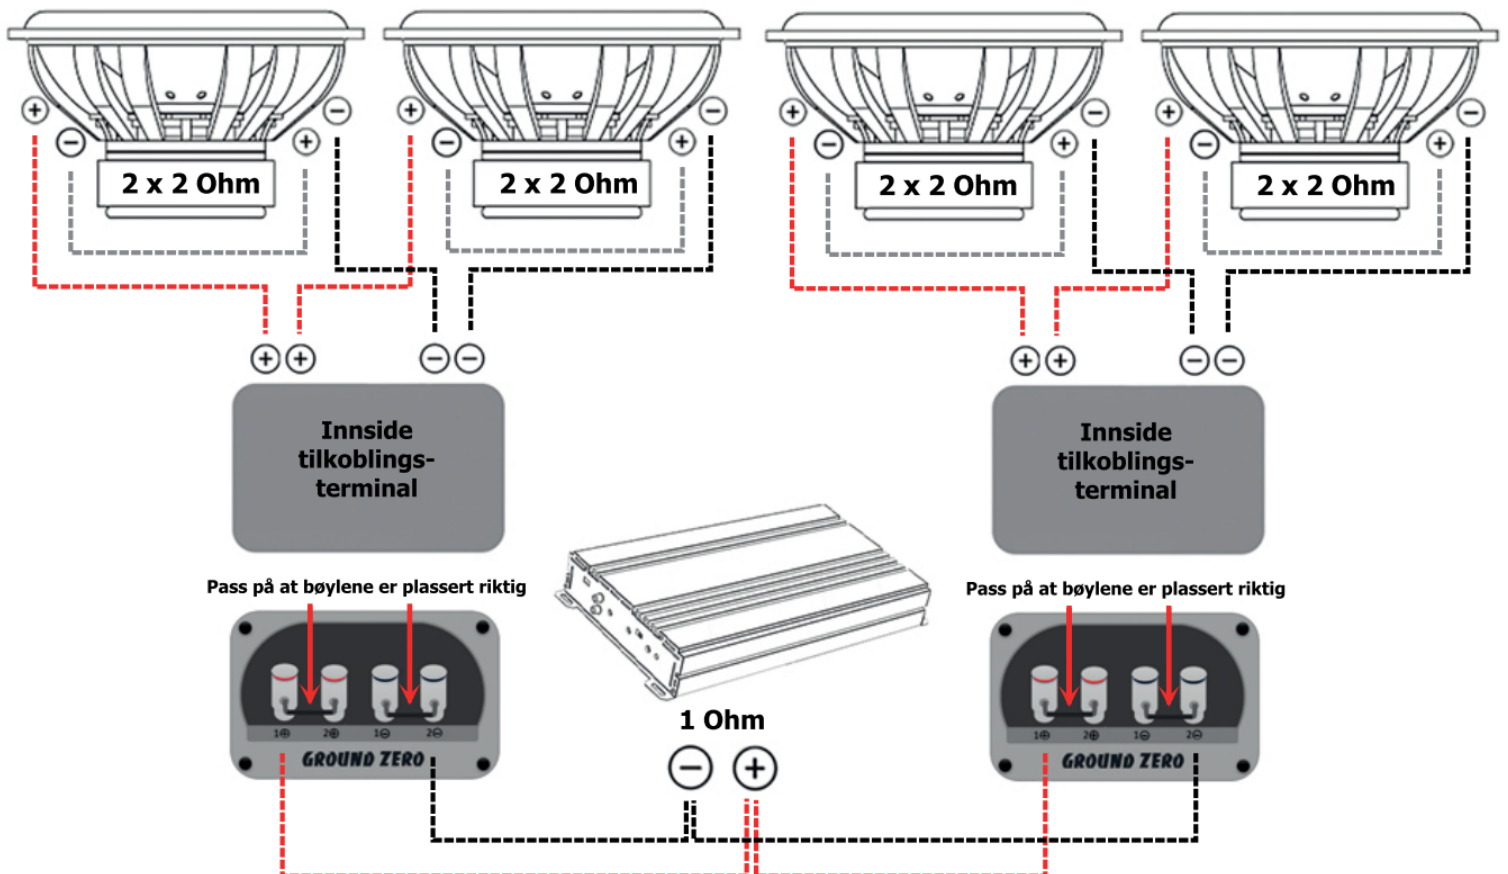

Oppkobling av forsterker


En standard oppkobling av monoforsterker utføres slik som på skjemaet under. Strøm kobles i de fleste tilfeller til plusspolen på bilens 12V batteri, og strømkabel trekkes derfra til pluss på forsterker. Jording kan kobles flere steder, vi anbefaler vanligvis å koble denne til beltefestet i gulvet i baksetet.

I det medfølgende kabelsettet vil du finne det du trenger av kabler for en standard kobling av forsterker.

Det er veldig viktig at pluss og minus ikke er borti hverandre, eller kobles motsatt. Dette vil medføre skade på utstyr.

Det vises her bruk av ettermarkedsspiller, men dersom pakken skal installeres i en bil med originalspiller må man benytte et separat høynivåadapter (anbefalt type ligger som tilbehør på produktet i nettbutikken).

I slike tilfeller bruker man høyttalerkabler som kobles til høyre og venstre høyttalersignal i bilen og videre til høynivåadapter - og deretter RCA fra adapteret til forsterkeren. For mer informasjon om dette, se gjerne vår Youtube-video om temaet. Link finner du i produktteksten til denne basspakken.

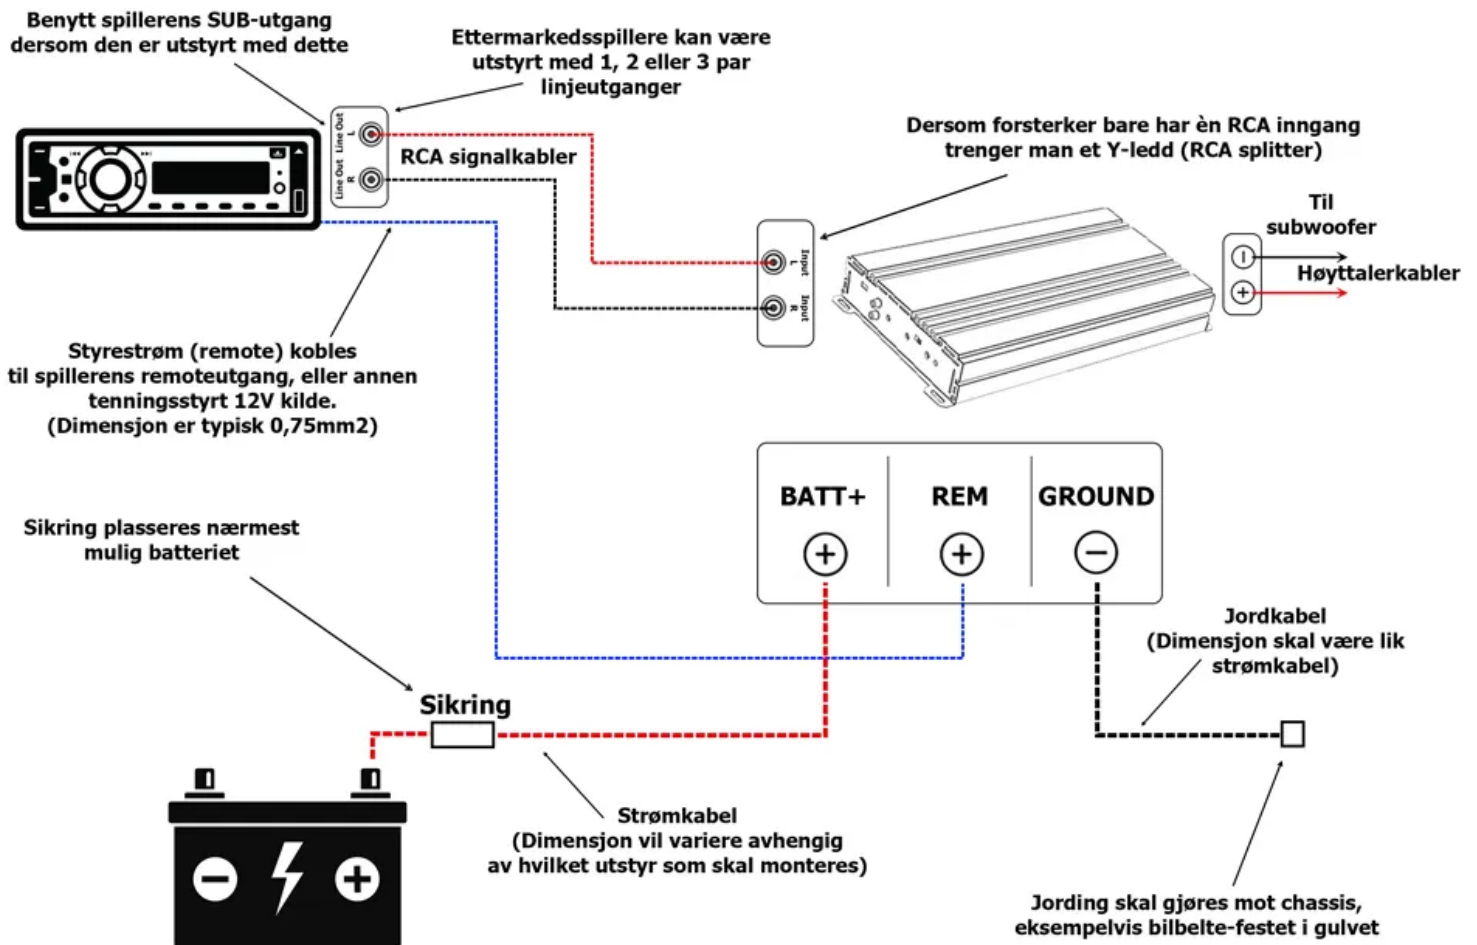

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

**Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt
med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.**