



BASSBROTHERS

BILSTEREO OG MONTERING

Monteringsveiledning

Lydoppgraderingspakke

Toyota RAV4 Plug-in 2019 ->
- uten JBL lydsystem

Gratulerer med kjøp av lydpakke for Toyota RAV4!

Denne pakken er utviklet spesielt for å passe med det eksisterende lydanlegget som befinner seg i Toyota RAV4 Plug-in. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Forsterkerenheten monteres i dashbordet og kobles til bak originalradioen, og basskassen passer rett ned i reservehjulsbrønnen i bagasjerommet. Den blir helt skjult når alt er ferdig montert.

Det vil ikke kreves verken klipping eller skjøting av bilens originale ledninger.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom hele installasjonsprosessen, steg for steg.

Pakken inneholder:

Match M 5.4DSP forsterkerenhet
Match PP 7S-D basskasse
Plug&Play kabelsett
Høytalerkabel til basskasse
M8 bolt

Du trenger:

Demonteringsverktøy
10mm pipe
Lite flatt skrujern
Stjernetrekker
Liten håndkle eller teppe

Demonteringsverktøy for enklere å løsne lister finner du som tilbehør til pakken på vår nettside.

Innholdsfortegnelse:

1. Montering og tilkobling av forsterker	side 3
1.1 Utmontering av skjerm	side 3
1.2 Tilkobling av kabelsett	side 4
1.3 Trekke høytalerkabel fra forsterker til basskasse	side 8
1.4 Koble til basskasse	side 12
2. Tilbakemontering av deksler	side 12
3. Ut på kjøretur!	side 13

Da er det ikke mer å vente på. Vi setter i gang!

1. Montering og tilkobling av forsterker

1.1 Utmontering av skjerm

Løft av deksel bak skjermen på dashbordet.
Dekselet sitter i klips og vippes ut med demonteringsverktøy.

Vær oppmerksom på det kan sitte litt godt fast, så bare vær forsiktig og jobb deg rundt dekselet med demonteringsverktøyet.



Bruk pipe og skru ut de fire 10mm boltene som kommer til syne



Trekk ut hele skjermenheten og la den "henge" i kablene. Bruk et lite teppe eller håndkle for å beskytte midtkonsollen.



1.2 Tilkobling av kabelsett

I fotbrønnen på passasjersiden, ta av deksel under hanskerommet.



Dekselet løsnes ved å ta en finger inn i hullene i fremkant og presse bak låsen




Åpne hanskerommet, og vipp hempen over kanten slik at du løsnet øverste delen av hanskerommet.



Hekt av bøylen som holder igjen
hanskerommet slik at du kan ta det helt ut av
bilen



Finn frem kabelsettet du fikk
med i pakken fra oss. Ta den
brede hvite kontakten og stikk
den inn i åpningen der hvor
skjermen stod.

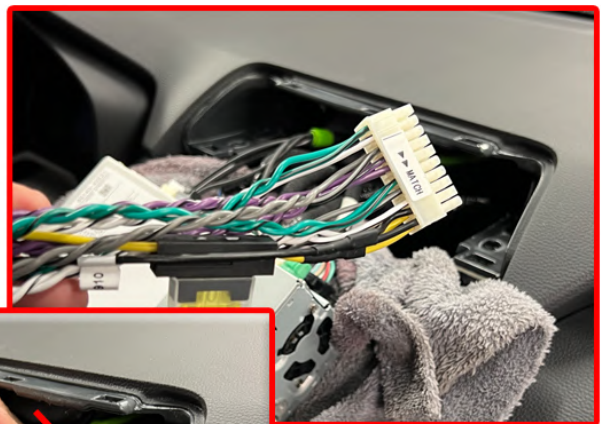

Kabelen skal inn på høyre side i
åpningen og nedover mot
hanskerommet.



Kabelen trekkes helt ned i åpningen der hvor
hanskerommet er fjernet, og ned i fotbrønnen.




Trekk etter kabelen slik at du har igjen den siste kveilen med grå og sorte kontakter i åpningen på dashbordet.




Plugg ut den sorte kontakten på baksiden av originalskjermen.

Sett i bilens kjøreretning er kontakten på skjermens høyre side.

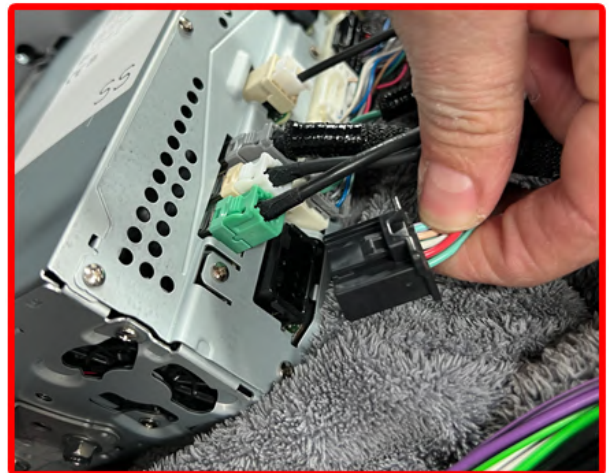

Den sorte kontakten du nettopp koblet fra skal kobles inn i sort kontakt på kabelsettet.

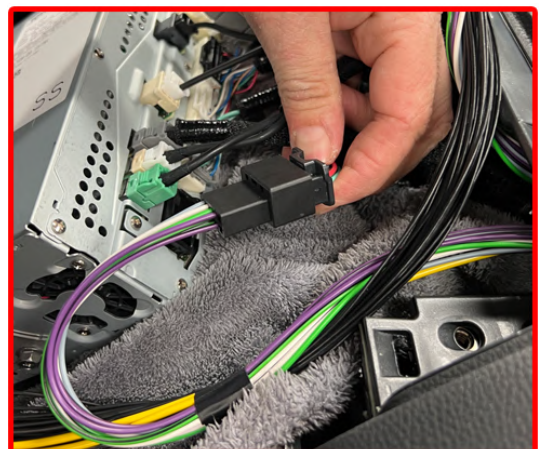

Koble fra den grå kontakten bak skjermen. Den er plassert rett ved siden av den sorte.



På samme måte skal den grå pluggen kobles til den grå kontakten på kabelsettet




De nå ledige sorte og grå kontaktene på kabelsettet kobles tilbake i spilleren der hvor du koblet ut tilsvarende kontakter.

Trekk så etter kablene slik at du får strukket ut kveilen.

Skyv skjermen tilbake på plass, skru til de fire skruene med pipe, og klikk på dekslet bak skjermen.

Dersom skjermen er vanskelig å skyve helt inn kan du prøve å trekke etter litt i kabelsettet.

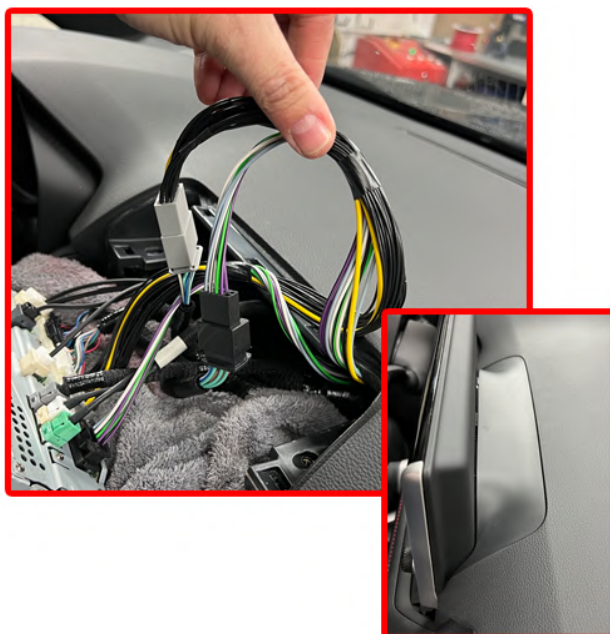

1.3 Trekke høyttalerkabel fra forsterker til basskasse

Finn frem høyttalerkabelen, og koble 2-pins kontakten inn i Match-forsterkeren.

Koble deretter den store hvite kontakten fra kabelsettet inn på motsatt side av forsterkeren.



Bruk demonteringsverktøy og vipp opp dørterskel-listen i døråpningen foran.

Løsne også dørterskel-listen til bakdør på samme måte.



Ta et godt tak i front av sitteputen i baksetet, midt på høyre sitteposisjon (se bilde) , og rykk rett opp.

Gjenta på venstre side, slik at hele sitteputen kan løftes opp.



Bruk et lite flatt skrujern og vipp opp det runde klipsfestet ytterst på høyre side. Denne løsnes slik at man kan løfte litt på dekselet og trekke kabel under.




Gå bak til bagasjerommet, og ta ut golvplaten slik at du kommer til reservehjulbrønnen.

Bruk stjernetrekker og løsne dekselet i fremkant



Flytt deg tilbake til passasjersiden foran. Den nå tilkoblede Match-forsterkeren skal nå plasseres opp i åpningen over fotbrønnen, og opp til lokasjonen som vist på bildet slik at den blir synlig i åpningen hvor hanskerommet er fjernet. Den vil passe akkurat inn på høyre side. Kabelmatten skjules bak dekselet i nedkant (skimtes gjennom to åpninger nederst på bildet).

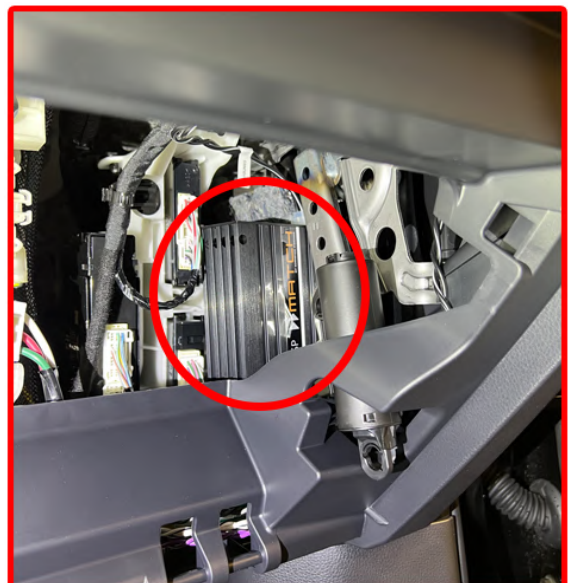

Fra forsterkeren trekkes den sorte og hvite høyttalerkabelen (med 4 pins kontakt i enden) ned bak sparkepanelet. Dytte kabelen inn under dekselet hele veien ned til åpningen hvor dørterskel er fjernet.

Trekk til deg hele kabelen, og fortsett med å legge den videre bakover i bilen.


Følg kablene som allerede ligger der, helt bak til baksetet.




Ved baksetet tar du den hvite 4-pins kontakten, og dytter den under dekselet, og skyver den så langt du får til.



Ta igjen kabelen mellom metallplatene, og trekk etter kabelen slik at du får strammet den opp.

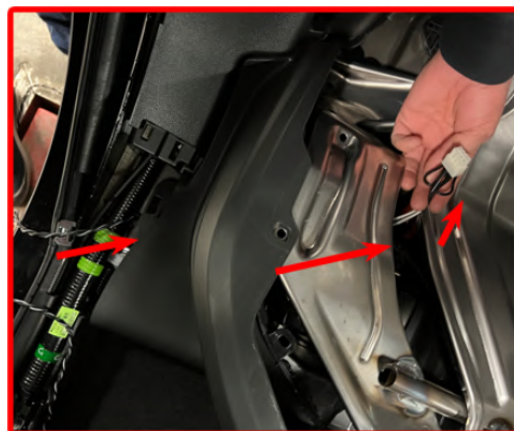

Skyv kabelen videre under bakseteryggen mot bagasjerommet.

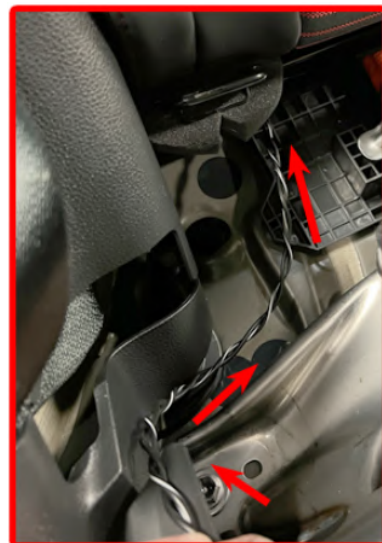

Med dekselet i bagasjerommet utmontert vil du lett ta igjen høyttalerkabelen her, og trekke den ut litt til høyre for midten.

Trekk etter kabel, og sett på igjen dekselet i fremkant. Husk skruene.



Ta frem Match basskassen, og plasser den som vist på bildet. Bolten som står der fra før, som står i den brune mutteren, fjernes. Den skal byttes ut med den 17 cm lange bolten som medfølger i pakken. Bolt settes gjennom senter på kassen, og skrues fast med den store brune mutteren.



1.4 Koble til basskasse

Koble til 4-pins kontakten på høyttalerkabelen i siden på basskassen. Pass på at den går i lås.



2. Tilbakemontering av deksler

Sett på igjen den runde klipsen på toppen av deksel i baksetet. Sett deretter inn igjen sitteputen. Pass på at bøyene på undersiden treffer de hvite festene, og trykk hardt ned slik at sitteputen går i lås og sitter fast.

Sett på igjen dørterskel-listene til døråpningene.

Vipp opp igjen hanskerommet, og klikk på armen på høyresiden, og lukk deretter hanskerommet helt igjen. Dobbelsjekk at åpning av dette igjen fungerer som det skal.

Klikk på plass dekselet under hanskerommet (i fotbrønnen foran).

Til slutt legger du på igjen gulvplaten i bagasjerommet



3. Ut på kjøretur!

Mer enn det var det ikke! Skulle du ha støtt på noen problemer underveis, ta gjerne kontakt med oss på messenger eller epost, så skal vi bistå med hjelp.

Bilen er nå oppgradert med skikkelig lyd fra Bass Brothers - leverandøren av de originale Plug&Play lydoppgraderingspakkene svært mange nå har trykket til sitt bryst.

Vi har satt opp lydfilen med utgangspunkt i at lydinnstillingene (equalizer, balanse etc) på bilens skjerm er satt i midtstillet.

Man kan selvsagt finjustere dette selv etter egne preferanser, men vi anbefaler at man starter opp lyttingen med innstillingene som nevnt over.

Lukk bakluken, lukk dørene på høyre side, sjekk at du ikke har lagt fra deg noe verktøy eller andre gjenstander under hjulene, sett deg inn bak rattet, og kjør avgårde på en biltur; en biltur vi vet med sikkerhet du kommer til å nyte takket være det oppgraderte lydanlegget.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.