



***BASS*BROTHERS**
BILSTEREO OG MONTERING

Monteringsanvisning

Lydoppgraderingspakke VW e-Golf

Gratulerer med kjøp av lydoppgraderingspakke for VW e-Golf!

Denne pakken er utviklet spesielt for å oppgradere det eksisterende lydanlegget som befinner seg i VW e-Golf med fabrikkmontert lydsystem fra Dynaudio. Løsningen er plug and play, med kontakter som passer rett inn på de originale tilkoblingene. Ingen inngrep i bilen og ingen klipping eller skjøting av ledninger.

Vår monteringsveiledning vil guide deg gjennom installasjonsprosessen, som er estimert til rundt 15 minutter.

Både forsterker og basskasse monteres under gulvet i bagasjerommet, og kobles til ved hjelp av et kabelsett utviklet av oss hos Bass Brothers.

Viktig informasjon:

Systemet er satt opp slik at "maks volum" er på ca 75-80% på originalradioen. Over dette setter den originale forsterkeren store begrensninger på bassen og gir "skrikende diskant".

Vi anbefaler derfor at man etter installasjon av pakken ikke benytter volum på originalradioen over dette nivået.

Pakken inneholder:

MATCH PP 62DSP forsterkerenhet
MATCH Extension Card
MATCH PP7S-D basskasse
MATCH Plug and play kabel til basskasse
Bass Brothers plug and play kabelsett

Du trenger:

En skarp kniv - eller helst bajonettsag om du vil spare litt tid (sløv kniv vil også gjøre jobben, men vil ta noe lenger tid).


Da er det bare å sette i gang!

1. Demontering

Start med å ta ut hattehyllen slik at det blir lettere å komme til. Ta også ut platen som utgjør gulvet.

Legg frem seteryggen, og løsne stroppen som holder fast den originale Dynaudio-forsterkeren.

Løft deretter hele isopor-delen ut av bilen.

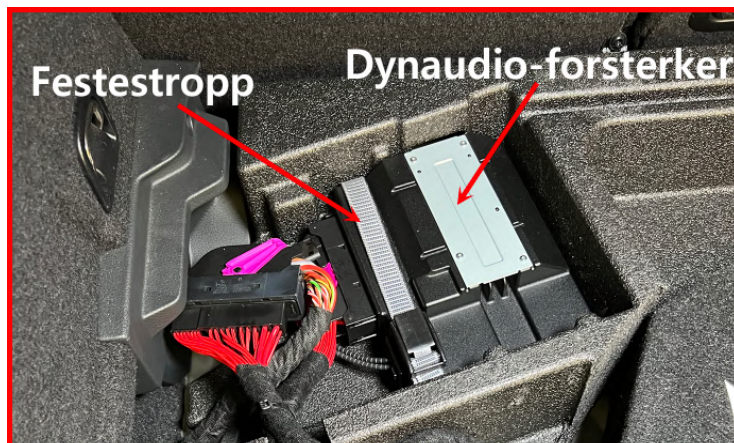


2. Tilpass isopor-boksen til basskassen

Kutt bort alt innenfor ringen (se bilde).

Her vil en bajonettsag være det enkleste verktøyet, men en god kniv vil også gjøre jobben.

Test at basskassen får plass i hullet i isoporen før du går videre.

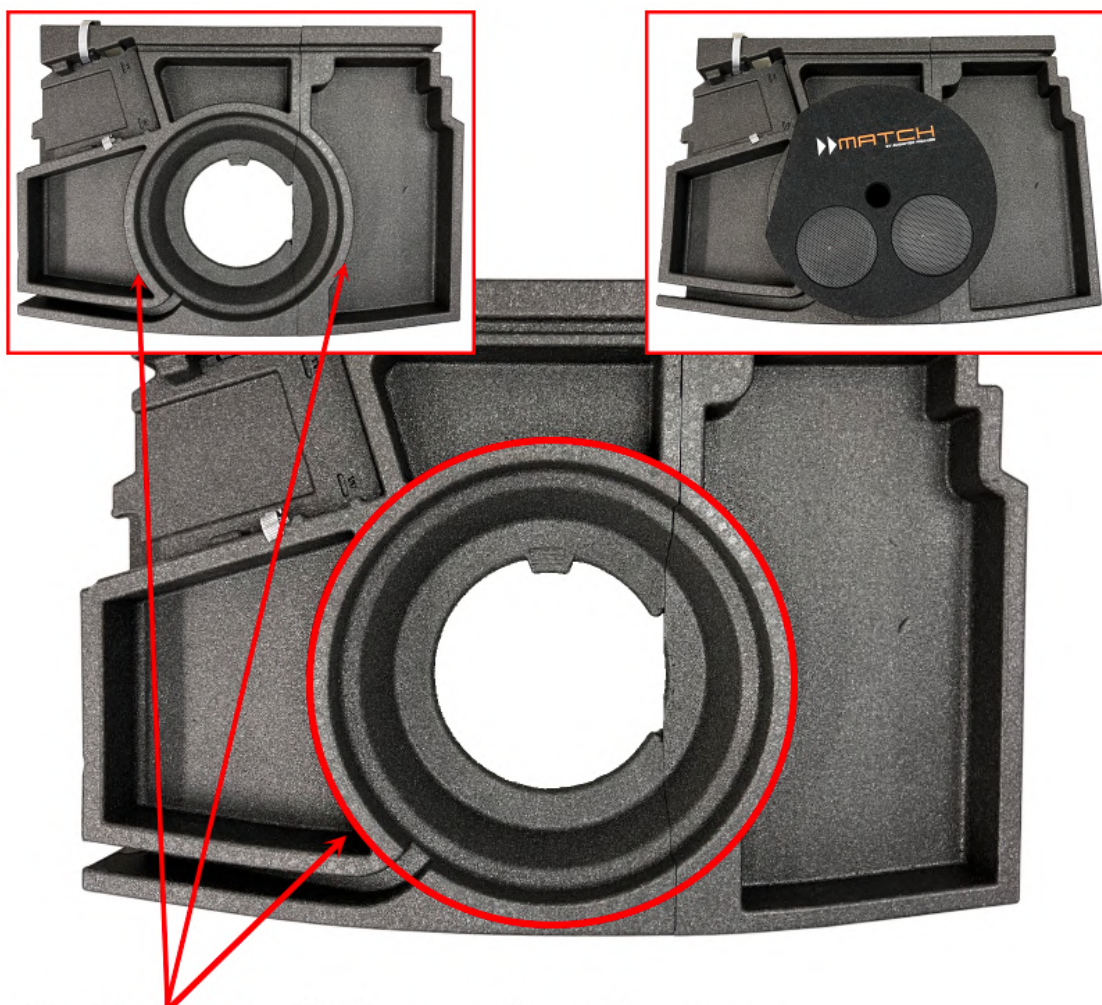

Kutt bort alt innenfor ringen

Kutt også spor til kabelen som skal legges mellom forsterkerne slik som vist på bildene.



3. Tilkobling og montering

Løft isoporboksen på plass igjen i bilen og legg tilbake seteryggen.

Koble fra den avlange kontakten på original Dynaudio-forsterker, og koble vårt spesialutviklede kabelsett mellom originalpluggen og originalforsterker.

Monter fast igjen originalforsterker på samme sted og fest stroppen over.

De to andre pluggene i andre enden på kabelsettet kobles inn i MATCH PP 62DSP forsterkeren.

Koble også til den medfølgende 1 meters kabelen som skal gå til subwoofer.



Skru fast PP 62DSP i isoporen med skruene som medfølger forsterkeren.
Løft inn basskassen og fest den med det originale plastdekselet i midten (se bilde).
Sub-kabel fra forsterkeren kobles inn i basskassen, og skyv den overflødige mengden med kabel rundt og bak kassen.

Løft inn igjen gulvet/dørken og sett inn igjen hattehyllen.




4. Avslutningsvis

Tro det eller ei, men det var stort sett det hele! Ikke noe hodebry som vil pågå langt ut i de sene nattetimer.

Som utgangspunkt anbefaler vi at du starter med å sette fader og balanse i midten, slår på Dynamic, og lar både "Subwoofer", "Bass", "Mellomtone" og "Diskant" være i 0.

Det er med utgangspunkt i dette vi har gjort våre justeringer, og vi anbefaler at du tester ut systemet slik.

Det er selvfølgelig ingenting i veien om du etterhvert ønsker å gjøre små personlige justeringer i Dynaudio-innstillingene.

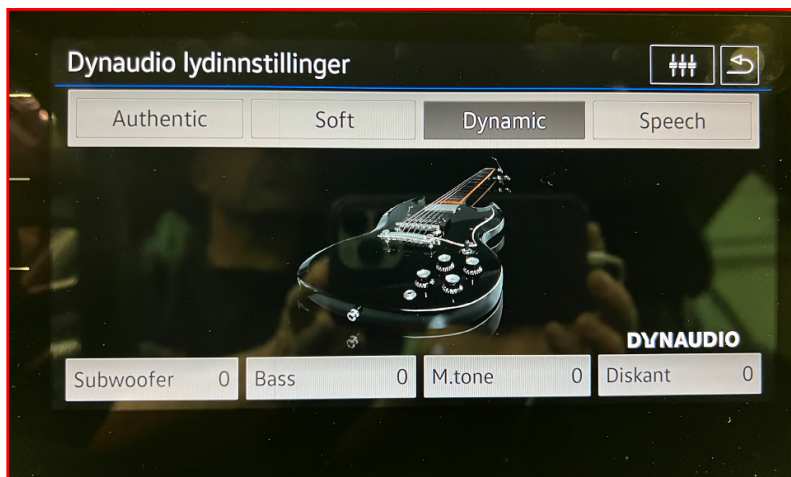

Vi gjør oppmerksom på at basskassen trenger noe tid før bassen mykner opp. Det vil etter litt bruk komme mer dybde og fylde enn innledningsvis.

Lykke til, og takk for at du kjøpte denne pakken fra Bass Brothers AS.

Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på support@bassbrothers.no eller Facebook Messenger.